



SAMSUNG

User Manual

EX1

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

Kliknite temo

Pogosta vprašanja

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/urejanje

Dodatki

Stvarno kazalo

Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali drugo opremo



Opomba – opombe, namigi za uporabo ali dodatne informacije



Varnostna opozorila

Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu gorljivih ali eksplozivnih plinov in tekočin

Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.

Fotoaparat hranite zunaj dosega otrok in živali

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogotneje majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Preprečite poškodbe oči pri fotografiranih osebah

Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če sprožite bliskavico preblizu oči fotografirane osebe, lahko pride do začasnih ali stalnih poškodb vida.

Z baterijami ravnajte previdno in jih zavržite odgovorno

- Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung. Nezdružljive baterije in polnilniki lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali okvare fotoaparata.
- Baterij nikoli ne zažigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparata nikoli ne postavljajte na naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji, ali vanje. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
- Pri polnjenju baterij ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali zrahljane vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka.



CAUTION

Varnostni ukrepi

S fotoaparatom ravnejte in ga shranjujte previdno in odgovorno

- Pazite, da se fotoaparati ne zmoči – tekočine lahko povzročijo resne okvare. Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami. Okvare zaradi vode lahko izničijo garancijo proizvajalca.
- Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Zaščitite fotoaparati pred peskom in umazanijo, ko ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Zaščitite fotoaparati pred udarci, grobim ravnanjem in pretiranimi vibracijami, da se ne poškoduje.

- Bodite previdni, ko povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice. Vklapljanje priključkov na silo, nepravilno povezovanje kablov ter neustrezno vstavljanje baterij in pomnilniških kartic lahko poškoduje vrata, priključke in dodatke.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v kateri koli del, rezo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Fotoaparata ne vrтите za pasček. Poškodujete lahko sebe ali druge.
- Svojega fotoaparata ne barvajite, saj lahko barva zamaši premikajoče dele in prepreči ustrezno delovanje.
- Barva ali kovina na zunanem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbenje kože, izpuščaje ali otekline. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparati in se posvetujte z zdravnikom.

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami

- Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in - in baterija se lahko začasno ali trajno poškoduje. Pride lahko tudi do požara ali električnega šoka.
- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo vstavite nazaj v fotoaparatus.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo fotoaparatus.
- Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparatus izklopite.
- Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte močnim udarcem ali pritisku.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Z uporabo nezdružljive dodatne opreme lahko poškodujete fotoaparatus, povzročite poškodbe ali izničite garancijo.

Zaščitite objektiv fotoaparata

- Objektiv ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.



Pomembne informacije v zvezi z uporabo

Popravilo fotoaparata zaupajte le pooblaščenemu servisu

Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

Zagotovite največjo življenjsko dobo baterije in polnilnika

- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.
- Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte le v skladu z navodili.

Pri uporabi fotoaparata v vlažnih okoljih bodite previdni

Ko prenašate fotoaparata iz hladnega okolja v toplo in vlažno okolje, lahko na občutljivem elektronskem vezju in pomnilniški kartici nastane kondenzacija. V tem primeru počakajte vsaj eno uro, da vlaga izhlapi, in šele nato začnite uporabljati fotoaparata.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparata deluje pravilno

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia Interface«
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.



- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
- Za informacije o licenci odprtega vira glejte »OpenSourceInfo.pdf«
na priloženem CD-ROM-u.

Zgradba navodil za uporabo

Osnovne funkcije 13

Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.

Napredne funkcije 32

Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.

Možnosti fotografiranja 46

Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/urejanje 75

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z računalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV.

Dodatki 102

Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in namigih za vzdrževanje.

Oznake, uporabljene v teh navodilih


Način fotografiranja	Oznaka
Smart Auto (Pametno samodejno)	
Program	P
Aperture Priority (Prednost zaslonke)	A
Shutter Priority (Prednost osvetlitve)	S
Manual (Ročno)	M
DUAL IS (Dvojna stabilizacija)	
Scene (Scena)	SCN
Movie (Video posnetek)	

Ikone načina fotografiranja



Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih načinih. Način **SCN** morda ne podpira funkcij za vse scene.

Primer:

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

P A S  





Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko izboljšate fotografijo tako, da prilagodite osvetlitev.

Temneje (-) Nevtralno (0) Svetleje (+)

Na voljo v načinih Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost osvetlitve), DUAL IS (Dvojna stabilizacija), in Movie (Video posnetek)

Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[]	Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer označuje sprožilec.
()	Številka strani, na kateri so dodatne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Izberite  (Fotografiranje) → White Balance (Nastavitev beline) (to pomeni, da morate izbrati možnost  (Fotografiranje), nato pa še White Balance (Nastavitev beline)).
*	Opomba

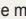
Krajšave, uporabljene v teh navodilih

Krajšava	Razlaga
AEL	Auto Exposure Lock (Zaklep samodejne osvetlitve)
AF	Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS	Digital Image Stabilisation (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format naročila za tiskanje)
EV	Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
OIS	Optical Image Stabilisation (Optična stabilizacija slike)
WB	White Balance (Nastavitev beline)

Izrazi, uporabljeni v teh navodilih


Pritiskanje sprožilca

- Pritisk [**Sprožilec**] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice
- Pritisk [**Sprožilec**]: pritisnite sprožilec do konca

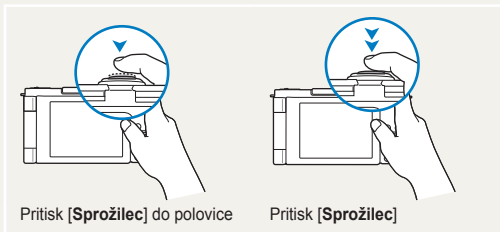


Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: Glavni motiv na sliki, npr. oseba, žival ali predmet
- **Ozadje**: Predmeti okoli motiva
- **Kompozicija**: Kombinacija motiva in ozadja

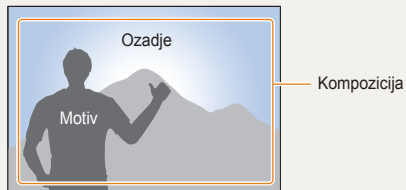


Osvetlitev

Osvetlitev določa količina svetlobe, ki vstopi v fotoaparatus. Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo sprožilca in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije bolj temne ali svetle.

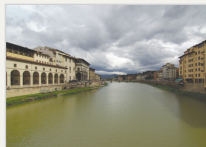



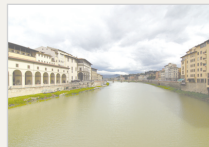










Običajna osvetlitev



Prevelika osvetlitev

Pogosta vprašanja

Odgovore na pogosta vprašanja lahko hitro dobite tako, da izberete ustrezne nastavitve fotografiranja.

	Oči osebe so rdeče.	<p>To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavite možnost bliskavice na  Red-eye (Učinek rdečih oči) ali  Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči). (str. 52)• Če ste fotografijo že posneli, izberite  Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) v meniju za urejanje. (str. 87)
	Na fotografijah so madeži prahu.	<p>Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih.• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 55)
	Fotografije so zamegljene.	<p>Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali pa fotoaparata ne držite pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 30)• Uporabite način  DUAL. (str. 41)
	Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	<p>Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. Zato je težko držati fotoaparat pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izberite  Night (Osvetlitev od zadaj) v načinu SCN. (str. 35)• Vključite bliskavico. (str. 52)• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 55)• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
	Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	<p>Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med svetlimi in temnimi območji velik kontrast, je motiv lahko zasenčen na fotografiji.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne fotografirajte proti soncu.• Izberite  Backlight (Osvetlitev od zadaj) v načinu SCN. (str. 35)• Nastavite možnost bliskavice na  Fill in (Dosvetlitev). (str. 52)• Prilagodite osvetlitev. (str. 65)• Nastavite merjenje na  Spot (Točkovno), če je svetel motiv na sredini fotografije. (str. 66)

Hitro kazalo



Fotografiranje ljudi

- Način **SCN** > Beauty Shot (Lepotni posnetek), Portrait (Portret), Children (Otrok) ► 35
- Red-eye (Učinek rdečih oči), Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje rdečih oči) ► 52
- Face Detection (Zaznavanje obrazov) ► 60



Fotografiranje ponoči ali v temi

- Način **SCN** > Night (Osvetlitev od zadaj), Dawn (Zora), Fireworks (Ognjemet) ► 35
- Možnosti bliskavice ► 52
- Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na svetlobo) ► 55



Fotografiranje aktivnih dejanj

- Način **S** ► 35
- Continuous (Neprekinjeno) ► 50



Fotografiranje besedil, žuželk in rož

- Način **SCN** > Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo) ► 35
- Macro (Makro), Auto Macro (Samodejno makro), Manual Focus (Ročna izostritev) (Za bližnje posnetke) ► 56
- White Balance (Nastavitev beline) (prilagajanje barvnega odtenka) ► 67



Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- WB BKT (za posnetje 3 fotografij iste scene z različnimi ravovesji beline) ► 50
- AE BKT (za posnetje 3 fotografij iste scene z različnimi osvetlitvami) ► 50
- Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na svetlobo) ► 55
- EV (za nastavitev osvetlitve) ► 65
- Metering (Merjenje) ► 66



Dodajanje različnih učinkov

- PSS BKT (za posnetje 9 fotografij iste scene z različnimi slogi fotografije) ► 50
- Slogi fotografij (za dodajanje odtenkov) ► 71
- Učinki pametnega filtra ► 72
- Prilagajanje slike (za prilagajanje nasičenosti, ostrine ali kontrasta) ► 73



Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Optična stabilizacija slike (OIS) ► 29
- Način **QUAL** ► 41

- Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu ► 78
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ► 80
- Ogled datotek v obliki diaporoekcije ► 81
- Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV ► 89
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 91
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ► 105
- Prilagajanje svetlosti zaslona ► 105
- Formatiranje pomnilniške kartice ► 105
- Spreminjanje jezika ► 105
- Nastavitev datuma in ure ► 106
- Odpravljanje težav ► 117

Vsebina

Osnovne funkcije	13
Vsebina paketa	14
Deli fotoaparata	15
Uporaba zaslona	18
Pritrjevanje paščka	18
Pritrjevanje pokrova objektiv	19
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	20
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	21
Polnjenje baterije	21
Vklop fotoaparata	21
Prve nastavitve	22
Spoznavanje ikon	23
Izbiranje možnosti	24
Nastavljanje zaslona in zvoka	26
Spreminjanje prikazanih informacij	26
Nastavitev zvoka	26
Fotografiranje	27
Povečevanje	28
Zmanjševanje treslajev fotoaparata (OIS)	29
Namigi za jasne fotografije	30

Napredne funkcije	32
Uporaba pametnega samodejnega načina	33
Uporaba scenskega načina	35
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)	35
Uporaba načina Program	37
Uporaba načinov Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost osvetlitve) in Manual (Ročno)	38
Uporaba načina Aperture Priority (Prednost zaslonke)	39
Uporaba načina Shutter Priority (Prednost osvetlitve)	39
Uporaba načina Manual (Ročno)	40
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)	41
Snemanje videoposnetka	42
Uporaba načina Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scen)	43
Snemanje zvočnih beležk	45
Snemanje zvočne beležke	45
Dodajanje zvočne beležke fotografiji	45

Možnosti fotografiranja	46	Uporaba zaznavanja obrazov	60
Izbira ločljivosti in kakovosti	47	Zaznavanje obrazov	60
Izbira ločljivosti	47	Fotografiranje avtoportretov	61
Izbira kakovosti slike	48	Fotografiranje nasmeška	61
Uporaba samosprožilca	49	Zaznavanje mežikanja z očmi	62
Uporaba načinov zaporednih posnetkov	50	Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov	62
Zaporedno fotografiranje	50	Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezda)	63
Snemanje kadriranih fotografij	51	Prilagajanje svetlosti in barv	65
Fotografiranje v temi	52	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	65
Preprečevanje učinka rdečih oči	52	Zaklepanje vrednosti osvetlitve	66
Uporaba bliskavice	52	Spreminjanje možnosti merjenja	66
Prilagajanje občutljivosti filma ISO	55	Izbira vira svetlobe (ravnovesje beline)	67
Spreminjanje načina izostritve	56	Izboljšanje fotografij	71
Uporaba načina makro	56	Dodajanje slogov fotografij	71
Uporaba samodejne izostritve	56	Dodajanje učinkov pametnega filtra	72
Uporaba izbirne izostritve	57	Prilagajanje fotografij	73
Uporaba samodejne izostritve s sledenjem	58	Uporaba pametnega območja	74
Prilagajanje območja izostritve	59		

Predvajanje/urejanje	75
Predvajanje	76
Vklop načina predvajanja	76
Ogled fotografij	81
Predvajanje video posnetka	82
Predvajanje zvočnih beležk	83
Urejanje fotografije	84
Spreminjanje velikosti fotografij	84
Obračanje fotografije	84
Dodajanje slogov fotografij	85
Uporaba učinkov pametnega filtra	86
Prilagajanje fotografij	87
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	88
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV	89
Prenos datotek v računalnik (za Windows)	91
Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio	92
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska	94
Odlok fotoaparata (za Windows XP)	95
Prenos datotek v računalnik (za Mac)	96
Uporaba pretvornika Samsung RAW	97
Namestitvev pretvornika Samsung RAW	97
Odpiranje programa Samsung RAW Converter	97
Uporaba vmesnika pretvornika Samsung RAW	98
Urejanje datotek v obliki RAW	99
Shranjevanje datotek RAW v obliki JPEG/TIFF	100
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)	101

Dodatki	102
Meni nastavitvev fotoaparata	103
Dostopanje do menija nastavitvev	103
Sound (Zvok)	104
Display (Zaslona)	104
Settings (Nastavitve)	105
Sporočila o napakah	108
Vzdrževanje fotoaparata	109
Čiščenje fotoaparata	109
O pomnilniških karticah	110
O bateriji	111
Uporaba dodatne opreme	114
Uporaba dodatne bliskavice	114
Uporaba dodanega optičnega iskala	114
Uporaba dodanega pretvornega objektiva	115
Uporaba dodanega daljinskega upravljalnika	116
Preden se obrnete na servisni center	117
Tehnični podatki fotoaparata	120
Stvarno kazalo	125

Osnovne funkcije

Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.


Vsebina paketa	14
Deli fotoaparata	15
Uporaba zaslona	18
Pritrjevanje paščka	18
Pritrjevanje pokrova objektiva	19
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	20
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	21
Polnjenje baterije	21
Vklop fotoaparata	21
Prve nastavitve	22
Spoznavanje ikon	23
Izbiranje možnosti	24
Nastavljanje zaslona in zvoka	26
Spreminjanje prikazanih informacij	26
Nastavitev zvoka	26
Fotografiranje	27
Povečevanje	28
Zmanjševanje tresljajev fotoaparata (OIS)	29
Namigi za jasne fotografije	30

Vsebina paketa


Preverite, ali so v paketu ti predmeti.




Fotoaparat

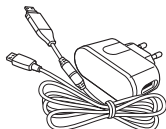


Napajalnik/kabel USB




CD s programsko opremo
(z navodili za uporabo)



Kratka navodila



Baterija za polnjenje



Pašček



Pokrov objektiv/
trak pokrova objektiv

Dodatna oprema




Torbica za
fotoaparat




Pretvorni objektiv




Optično iskalo



Kabel A/V



Kabel HDMI




Polnilnik za baterijo



Daljinski
upravljalnik



Pomnilniška kartica




Bliskavica




- Predmeti na slikah se lahko razlikujejo od dejanskih predmetov.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme.

Deli fotoaparata

Pred uporabo se seznanim z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

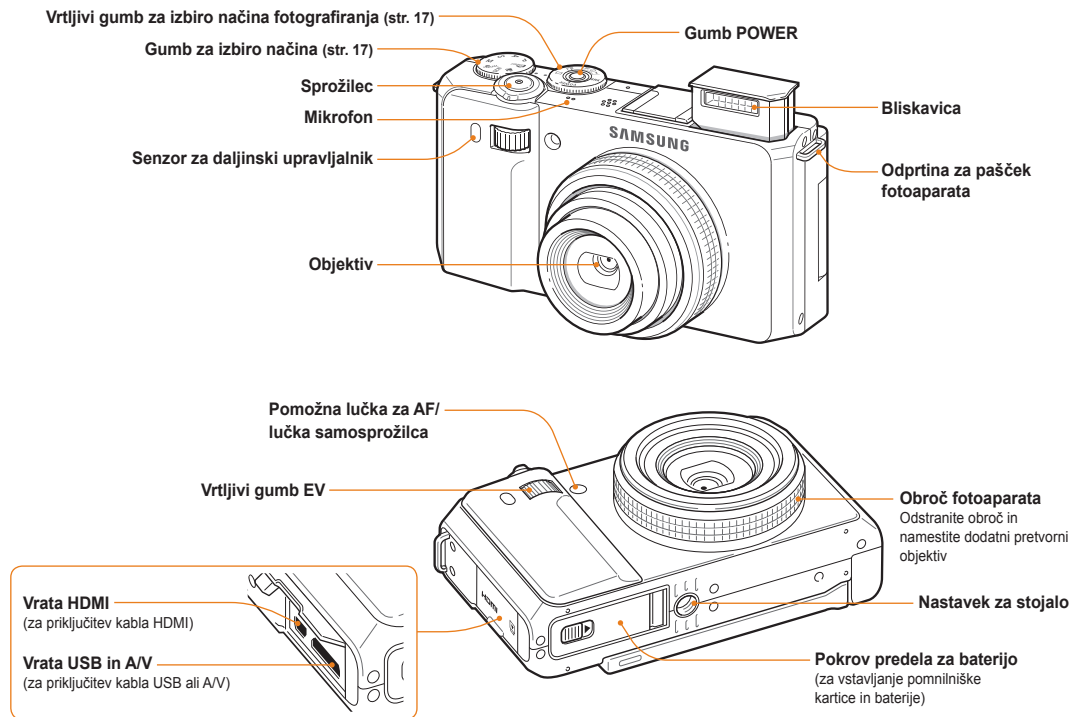

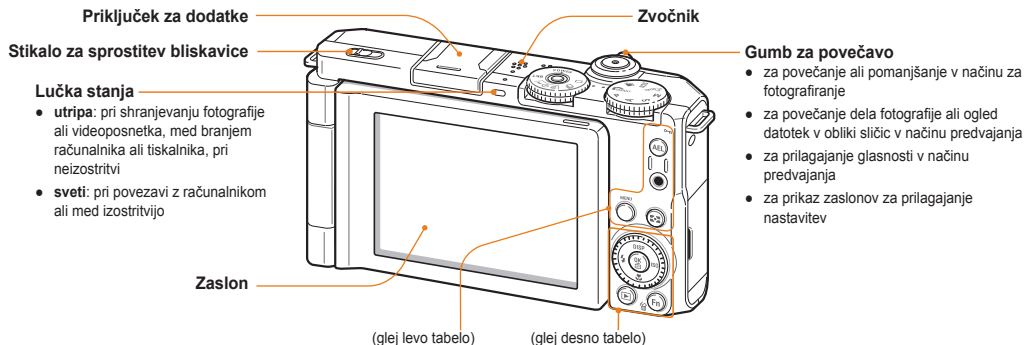




Gumb	Opis
AEL	<ul style="list-style-type: none"> Za zaklenitev prilagojene vrednosti osvetlitve v načinu za fotografiranje Za zaščito prikazane datoteke v načinu predvajanja
Snemalnik	Za začetek snemanja videoposnetka
MENU	Za dostop do možnosti ali menijev
Merjenje	Za spreminjanje možnosti merjenja

Gumb	Opis
Pritisk gumba:	
	V načinu za fotografiranje Med nastavljanjem
DISP	Spreminjanje možnosti prikaza Pomik navzgor
	Spreminjanje možnosti makrojev Pomik navzdol
	Spreminjanje možnosti bliskavice Pomik v levo
ISO	Spreminjanje možnosti ISO Pomik v desno
Obračanje gumba:	
<ul style="list-style-type: none"> Pomikanje po možnostih ali menijih Prilagajanje vrednosti osvetlitve v načinu za fotografiranje Pomikanje po datotekah v načinu predvajanja 	
OK	Za potrditev izbrane možnosti ali menija
Predvajanje	Za preklon v način predvajanja
Funkcija	<ul style="list-style-type: none"> Dostop do možnosti v načinu za fotografiranje Brisanje datotek v načinu predvajanja



Navigacija

Vrtljivi gumb za izbiro načina


Ikona	Način	Opis
	Smart Auto (Pametno samodejno)	Posnemite fotografijo tako, da fotoaparata izbere zaznano sceno.
P	Program	Posnemite fotografijo, tako da nastavite možnosti.
A	Aperture Priority (Prednost zaslonke)	Posnemite fotografijo, tako da nastavite vrednost zaslonke. (Čas osvetlitve se nastavi samodejno.)
S	Shutter Priority (Prednost osvetlitve)	Posnemite fotografijo, tako da nastavite čas osvetlitve. (Vrednost zaslonke se nastavi samodejno.)
M	Manual (Ročno)	Posnemite fotografijo, tako da nastavite vrednost zaslonke in čas osvetlitve.
	DUAL IS (Dvojna stabilizacija)	Posnemite fotografijo z možnostmi, primernimi za zmanjševanje tresljajev fotoaparata.
SCN	Scene (Scena)	Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.
	Movie (Video posnetek)	Preverite konfigurirane nastavitve, da posnamete videoposnetek.

Vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja

Ikona	Način	Opis
	Single (Enojno)	Posnemite eno fotografijo.
	Continuous (Neprekinjeno)	<ul style="list-style-type: none"> Če pritisnete [Sprožilec], fotoaparata neprekinjeno fotografira. Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.
	10 Sec (10 s)	Posnemite fotografijo po 10 sekundah.
	2 Sec (2 s)	Posnemite fotografijo po 2 sekundah.
BKT	Bracket (Kadriranje)	<p>Glede na možnost kadriranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> fotoaparata zajame 9 fotografij z različnimi slogi fotografij, fotoaparata zajame 3 fotografije z različnimi ravovesji beline, fotoaparata zajame 3 fotografije z različnimi osvetlitvami.

Uporaba zaslona


Odprite zaslon do konca in ga obrnite navzgor ali navzdol za fotografiranje iz nizkega ali visokega kota ali za fotografiranje avtoportretov. Zaslon lahko obrnete navzdol največ 90 stopinj, navzgor pa največ 180 stopinj.

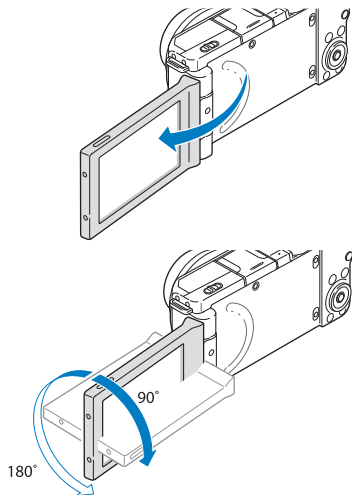

- Ko fotoaparata ne uporabljate, zaprite zaslon.
- Obrnite zaslon samo do dovoljenega kota.


Pritrjevanje paščka

Fotoaparat prenašajte tako, da ga obesite na roko s pritrjenim priročnim paščkom.

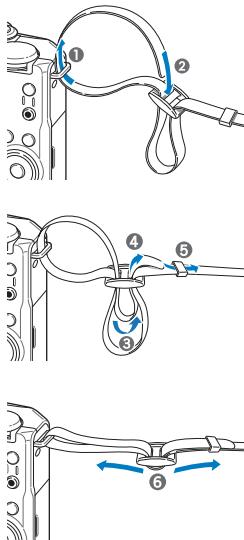


Pritrjevanje pokrova objektiv

S trakom pokrova objektiv pritrđite pokrov objektiv, da zaščitite objektiv fotoaparata.

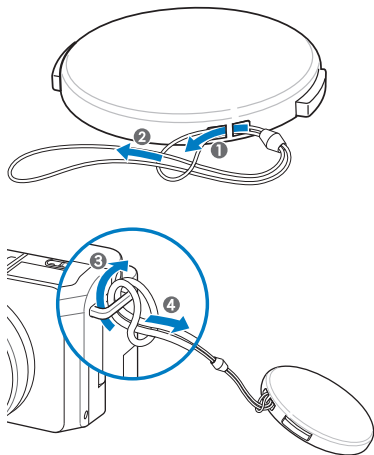

Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Več o vstavljanju baterije in dodatne pomnilniške kartice v fotoaparata.

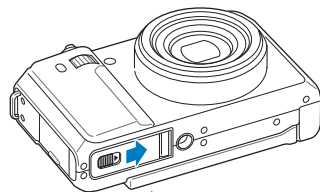


Pomnilniško kartico vstavite tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.




Pomnilniška kartica


Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzdol.

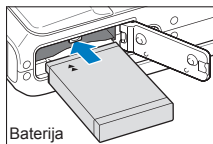


Baterija

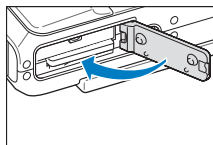

Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

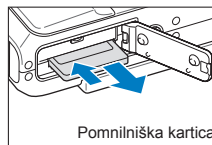

Pomnilniška kartica

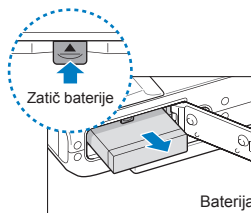

Baterija

Kartico nežno pritisnite, tako da se sprostí iz fotoaparata, nato pa jo povlecite iz reže.

Baterijo sprostite tako, da potisnete zatič navzgor.




Notranji pomnilnik se lahko uporablja za začasno shranjevanje, kadar pomnilniška kartica ni vstavljena.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB priključite na napajalnik, konec kabla z indikatorsko lučko pa priključite na fotoaparat.

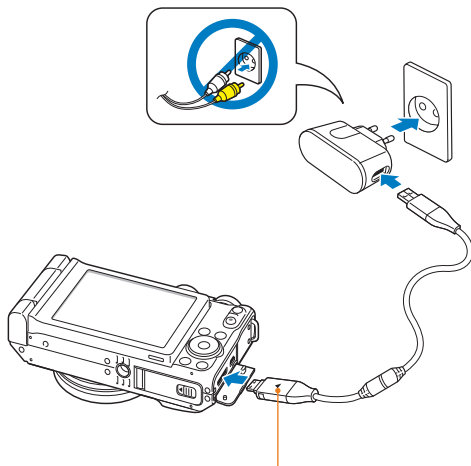


Indikatorska lučka

- **Rdeča:** baterija se polni.
- **Zelena:** baterija je povsem napolnjena.
- **Oranžno:** napaka

Vklop fotoaparata


Fotoaparat vklopite ali izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop [POWER].

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 22)

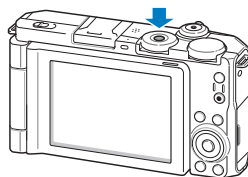

Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite [▶]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za predvajanje.

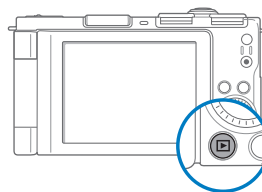


Če fotoaparat vklopite tako, da pritisnete in držite gumb [▶] približno 5 sekund, fotoaparat ne proizvaja zvokov.

Prve nastavitve

Ko se prikaže začetni nastavitveni zaslon, upoštevajte navodila za konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.

1 Pritisnite gumb za vklop [POWER].

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon.

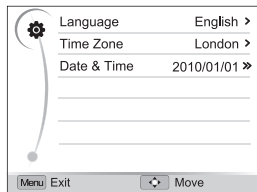

2 Pritisnite [ISO] za nastavev možnosti **Language**, nato pa pritisnite [ISO] ali [OK].

3 Pritisnite [DISP/🌙/🔧/ISO], če želite nastaviti jezik, in nato pritisnite [OK].

4 Pritisnite [DISP] ali [🌙] za nastavev možnosti **Time Zone** (Časovni pas), nato pa pritisnite [ISO] ali [OK].

5 Pritisnite [DISP] ali [🌙] za nastavev možnosti **Home** (Domov), nato pa pritisnite [OK].


6 Izberite časovni pas, tako da pritisnete [🔧] ali [ISO], nato pa pritisnite [OK].

- Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite [DISP].



7 Pritisnite [🔧] → [DISP] ali [🌙] za nastavev možnosti **Date & Time** (Datum in čas), nato pa pritisnite [ISO] ali [OK].


8 Izberite datum in čas, tako da pritisnete [🔧] ali [ISO].

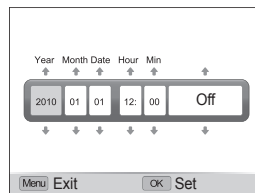

9 Če želite nastaviti datum in čas ali izbrati obliko datuma, pritisnite [DISP] ali [🌙], nato pa pritisnite [OK].

Spoznavanje ikon

Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

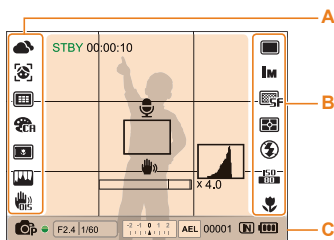

A. Ikone na levi

Ikona	Opis
	Ravnovesje beline
	Ravnovesje beline prilagojeno
	Zaznavanje obrazov
	Možnost območja izostritve
	Slog fotografije
	Učinek pametnega filtra
	Prilagajanje slike (ostrina, kontrast, nasičenost)
	Optična stabilizacija slike (OIS)



B. Ikone na desni

Ikona	Opis
	En posnetek
	Zaporedni posnetki
	Samosprožilec
	Kadriranje
	Daljinski upravljalnik
	Ločljivost fotografij
	Ločljivost videoposnetkov
	Razmerje kadrov
	Kakovost fotografije
	Možnost merjenja
	Možnost bliskavice
	Moč bliskavice
	Občutljivost filma ISO
	Možnost samodejne izostritve

C. Podatki



Ikona	Opis
	Izbrani način za fotografiranje
F2.4	Vrednost zaslonke
1/60	Čas osvetlitve
	Vrednost osvetlitve
	Zaklenitev vrednosti osvetlitve
00001	Število fotografij, ki so na voljo
	Notranji pomnilnik
	Vstavljena pomnilniška kartica
	<ul style="list-style-type: none">: baterija je povsem napolnjena: baterija je deloma napolnjena (rdeča): baterija je prazna
00:00:10	Snemalni čas, ki je na voljo
	Zvočna beležka
	Okvirček za samodejno izostritev
	Treslaji fotoaparata
	Razmerje povečave x4.0
	Histogram (str. 26)


Izbiranje možnosti

Možnosti lahko izbirate tako, da pritisnete **[MENU]** in uporabite gumbе za navigacijo (**[DISP]**, **[**], **[**], **[ISO]**).





Do možnosti fotografiranja pa lahko dostopite tudi tako, da pritisnete **[Fn]** ali obrnete vrtljivi gumb EV, vendar nekatere možnosti tako ne bodo na voljo.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Do možnosti ali menija se pomaknete tako, da pritisnete ali obrnete gumb za navigacijo.
 - Navzgor ali navzdol se pomaknete tako, da pritisnete **[DISP]** ali **[**]; levo ali desno pa tako, da pritisnete **[**] ali **[ISO]**.

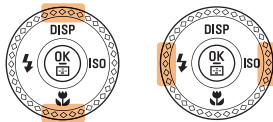

- Obrnite gumb za navigacijo v katero koli smer.

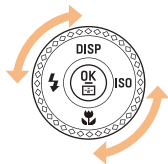

- 3 Če želite potrditi izbrano možnost ali meni, pritisnite **[]**.

Vrnitev v prejšnji meni

Če se želite vrniti v prejšnji meni, znova pritisnite **[MENU]**.




Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite **[Sprožilec]**.

Primer: izbira možnosti za ravnovesje beline v načinu Program

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **P**.




- 2 Pritisnite **[MENU]**.

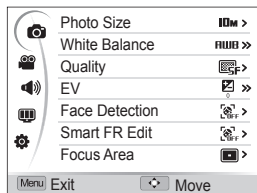


- 3 Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite **[DISP]** ali **[]** in se pomaknite do možnosti , nato pa pritisnite **[ISO]** ali **[]**.

- 4 Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite **[DISP]** ali **[]** in se pomaknite do možnosti **White Balance** (Nastavitev beline), nato pa pritisnite **[ISO]** ali **[]**.

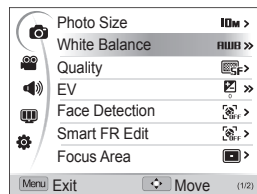

- 5 Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite **[]** ali **[ISO]** in se pomaknite do možnosti **White balance** (Ravnovesje beline).

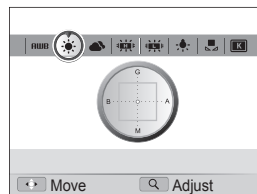

- 6 Če želite shraniti spremembe, pritisnite **[]**.

- 7 Če želite preklopiti v način za fotografiranje, pritisnite **[MENU]**.


Nastavljanje zaslona in zvoka

Več o spreminjanju nastavitev prikazanih osnovnih informacij in zvoka.

Spreminjanje prikazanih informacij

Izberite informacije za prikaz v načinu za fotografiranje ali predvajanje.

Če želite spremeniti prikazane informacije, pritisnite **[DISP]**.

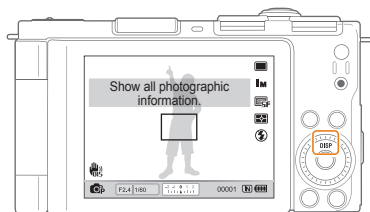


Način	Možnost prikazanih informacij
Fotografiranje	<ul style="list-style-type: none">• Skrij vse informacije o fotografiranju.• Skrij vse informacije o fotografiranju razen informacij v spodnji vrstici.• Prikaži vse informacije o fotografiranju.• Prikaži histogram.
Predvajanje	<ul style="list-style-type: none">• Skrij vse informacije o trenutni datoteki.• Prikaži vse informacije o trenutni fotografiji.• Prikaži vse informacije o trenutni datoteki razen nastavitev in histograma.

O histogramu

Histogram je graf, ki prikazuje, kako je svetloba porazdeljena na fotografiji. Če je vrh histograma na levi, so fotografije temne. Če je vrh histograma na desni, so fotografije svetle. Višina vrha se nanaša na informacije o barvi. Več kot je določene barve, višji je vrh.



Premalo osvetljeno




Dovolj osvetljeno



Preveč osvetljeno

Nastavitev zvoka

Nastavite, ali želite, da fotoaparati med delovanjem proizvajajo določen zvok.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Beep Sound** (Pisk) → možnost.

Možnost	Opis
Off (Izklopljeno)	Fotoaparati ne proizvajajo zvokov.
1/2/3	Fotoaparati proizvajajo zvoke.

Fotografiranje


Več o osnovnih dejanjih za preprosto in hitro fotografiranje v pametnem samodejnem načinu.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **SMART**.



- 2 Odprite zaslon in ga po potrebi obrnite navzgor ali navzdol.


- 3 Ujemite motiv v okvir.

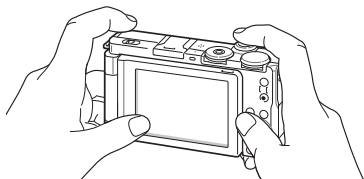

- Če želite fotoaparati uporabljati naprej kot običajno, zaprite zaslon, tako da ga obrnete nazaj ob fotoaparati.

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

- Če se na zaslonu prikaže zeleni okvir, je motiv izostren.
- Če se na zaslonu prikaže rdeči okvir, je motiv neizostren.

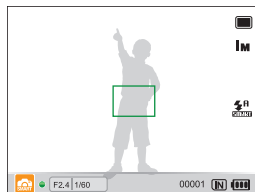

- 5 Fotografijo posnamete tako, da pritisnete **[Sprožilec]**.




Namigi o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, so na strani 30.

Povečevanje

S prilagoditvijo povečave lahko posnamete fotografije od blizu. Fotoaparat ima 3-kratno optično in 4-kratno digitalno povečavo. Z obema povečavama lahko motiv povečate do 12-krat.

Motiv povečate tako, da gumb za povečavo [**Zoom**] obrnete v desno. Motiv pomanjšate tako, da gumb za povečavo [**Zoom**] obrnete v levo.

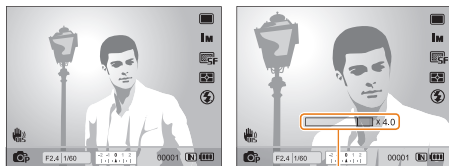


Razmerje povečave



Digitalna povečava

Če je indikator povečave v digitalnem obsegu, fotoaparat uporablja digitalno povečavo. Če je bila fotografija posneta z digitalno povečavo, bo morda slabše kakovosti.

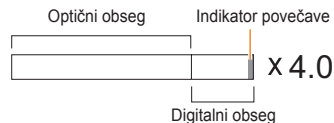


- Če uporabljate način **SMART**, **DUAL**, **SCN** (pri nekaterih scenah) ali **Face Detection** (Zaznavanje obrazov), **Manual Focus** (Ročna izostritev), **Smart Filter** (Pametni objektivi) ali **Tracking AF** (AF za sledenje), digitalna povečava ni na voljo.
- Če uporabljate digitalno povečavo, lahko shranjevanje fotografije traja dalj časa.


Zmanjševanje tresljajev fotoaparata (OIS)

P A S M SCN 

Optično zmanjšanje tresljajev fotoaparata v načinu za fotografiranje.

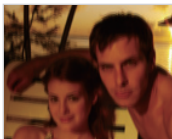


Pred popravkom

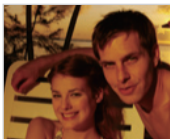

Po popravku

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite  → **OIS** → možnost.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): izklop funkcije OIS
	On (Vključeno): vklop funkcije OIS




- Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
 - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
 - uporabljate digitalno povečavo,
 - se fotoaparat preveč trese,
 - je čas osvetlitve dolg (če npr. v načinu **SCN** izberete **Night** (Noč)),
 - je baterija skoraj prazna,
 - fotografirate od blizu.
- Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, bodo slike zaradi vibracij senzorja OIS morda zamegljene. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
- Če fotoaparat prejme udarec, je zaslon zamegljen. V tem primeru fotoaparat izklopite in ga znova vklopite, da bo funkcija OIS delovala pravilno.
- V nekaterih scenskih načinih funkcija OIS ni na voljo.

Namigi za jasne fotografije




Pravilno držanje fotoaparata

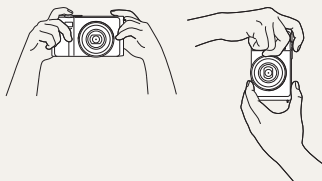


Poskrbite, da pred objektivom ne bo ovir.



Pritisk sprožilca do polovice

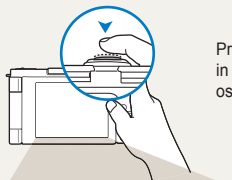

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in prilagodite izostritev. Izostritev in osvetlitev se prilagodita samodejno.

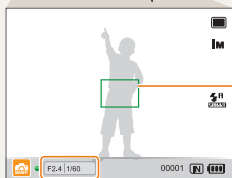

Okrvirček izostritve

- Če je okvirček zelen, naredite posnetek, tako da pritisnete [**Sprožilec**].
- Če je okvirček rdeč, ga spremenite in znova pritisnite [**Sprožilec**].

Nastavi se vrednost zaslone in čas osvetlitve.




Zmanjševanje tresljajev fotoaparata



- Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite optično zmanjšati tresljaje fotoaparata. (str. 29)
- Če želite tresljaje fotoaparata zmanjšati optično in digitalno, izberite način **DUAL**. (str. 41)



Ko se prikaže ikona (👉)

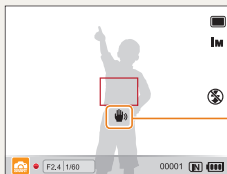

Tresljaji fotoaparata

Če fotografirate v temi, bliskavice ne nastavite na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izključljeno). Zaslona ostane odprta dalj časa in fotoaparat bo morda težje držati pri miru.


- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 52)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 55)



Preprečevanje neizostritve motiva



Motiv je morda teže izostriti, ko:

- je med motivom in ozadjem malo kontrasta ali pa ga sploh ni (npr. kadar oseba nosi oblačila barve, ki je podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetleč,
- ima motiv vodoravni vzorec (npr. žaluzije),
- motiv ni na sredini okvirja.

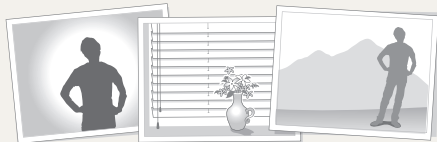

Uporaba zaklepanja izostritve

Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvirček prestavite in tako spremenite kompozicijo. Ko želite narediti posnetek, pritisnite **[Sprožilec]**.

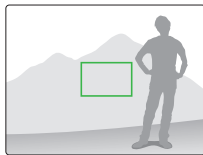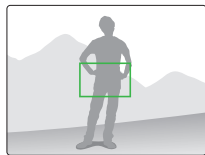


- Ko fotografirate pri šibki svetlobi



Vklopite bliskavico.
(str. 52)

- Ko se motivi hitro premikajo

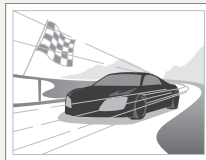

Uporabite funkcijo
neprekinjenega
fotografiranja ali
fotografiranja gibanja.
(str. 50)

Napredne funkcije

Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.

Uporaba pametnega samodejnega načina	33
Uporaba scenskega načina	35
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)	35
Uporaba načina Program	37
Uporaba načinov Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost osvetlitve) in Manual (Ročno) ...	38
Uporaba načina Aperture Priority (Prednost zaslonke)	39
Uporaba načina Shutter Priority (Prednost osvetlitve)	39
Uporaba načina Manual (Ročno)	40
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)	41
Snemanje videoposnetka	42
Uporaba načina Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scen)	43
Snemanje zvočnih beležk	45
Snemanje zvočne beležke	45
Dodajanje zvočne beležke fotografiji	45


Uporaba pametnega samodejnega načina







V tem načinu fotoaparata samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite fotografirati. Pametni samodejni način izberite, če ne poznate nastavitvev fotoaparata za različne scene.

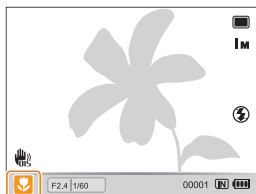1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj .

2 Ujemite motiv v okvir.

- Fotoaparata samodejno izbere sceno. V spodnjem levem kotu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina za izbrano sceno.






Ikona	Opis
	Prikaže se, ko fotografirate pokrajino.
	Prikaže se, ko fotografirate sceno s svetlim belim ozadjem.
	Prikaže se, ko fotografirate pokrajino ponoči. Ta možnost je na voljo le, če je bliskavica izklopljena.
	Prikaže se, ko fotografirate portrete ponoči.
	Prikaže se, ko fotografirate pokrajino z osvetlitvijo od zadaj.
	Prikaže se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od zadaj.

Ikona	Opis
	Prikaže se, ko fotografirate portrete.
	Prikaže se, ko fotografirate predmete od blizu.
	Prikaže se, ko fotografirate besedilo od blizu.
	Prikaže se, ko fotografirate sončni zahod.
	Prikaže se, ko fotografirate jasno nebo.
	Prikaže se, ko fotografirate gozdnata območja.
	Prikaže se, ko fotografirate barvite predmete od blizu.
	Prikaže se, ko fotografirate portrete ljudi od blizu.
	Prikaže se, ko se fotoaparata in motiv nekaj časa ne premikata. Ta možnost je na voljo le, če fotografirate v temi.
	Prikaže se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se premikajo.
	Prikaže se, ko fotografirate ognjemet. Ta funkcija je na voljo le, če uporabljate stojalo.

3 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

4 Naredite posnetek, tako da pritisnete **[Sprožilec]**.




- Če fotoaparat ne izbere ustreznega načina za sceno, se prikaže ikona  in uporabijo se privzete nastavitve.
- Fotoaparat ne izbere načina portreta vsakič, ko zazna obraz, saj mogoče postavitev ali osvetlitev obraza ni ustrezna.
- Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in oddaljenost motiva, fotoaparat morda ne izbere pravega načina za sceno.
- Zaradi premikanja motiva fotoaparata morda ne bo izbral načina , tudi če uporabljate stojalo.
- V  načinu fotoaparata porabi več baterije, ker pogosto spreminja nastavitve, da izbere primerne scene.

Uporaba scenskega načina

Posnemite fotografijo s predhodno nastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.


- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **SCN**.
- 2 Izberite sceno.

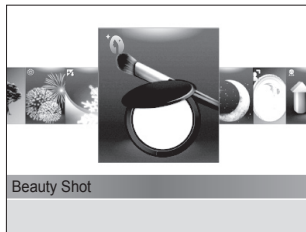


- Če želite spremeniti scenski način, pritisnite [**MENU**], nato pa izberite **SCENE** → poljubni scenski način.
 - Več informacij o načinu Beauty Shot (Lepotni posnetek) poiščite v razdelku »Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)«.
- 3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da ga izostrite.
 - 4 Naredite posnetek, tako da pritisnete [**Sprožilec**].


Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)

Fotografirajte osebo z možnostmi, ki skrijejo obrazne nepravilnosti.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **SCN**.
- 2 Izberite **Beauty Shot** (Lepotni posnetek).
- 3 Če želite, da ima oseba svetlejšo kožo (samo na obrazu), pritisnite [**MENU**].
- 4 Izberite  → **Face Tone** (Ton obraza) → možnost.
 - Če želite, da je koža svetlejša, izberite višjo nastavitvev.

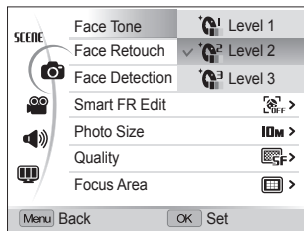

- 5 Če želite skriti obrazne nepravilnosti, izberite **Face Retouch** (Retuširanje obraza) → možnost.
- Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.

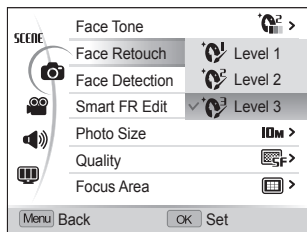

- 6 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.
- 7 Postavite motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da ga izostrite.
- 8 Naredite posnetek, tako da pritisnete **[Sprožilec]**.




Razdalja izostritve se nastavi na **Auto Macro** (Samodejni makro).

Uporaba načina Program

V načinu Program lahko nastavite različne možnosti, čas osvetlitve in vrednosti zaslonke pa fotoaparati nastavi samodejno.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **P**.
- 2 Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
- 3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da ga izostrite.

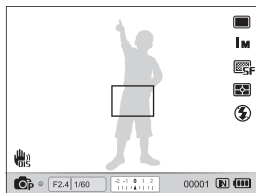

- 4 Naredite posnetek, tako da pritisnete [**Sprožilec**].

Uporaba načinov Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost osvetlitve) in Manual (Ročno)

Več o prilagoditvi vrednosti zaslonke ali časa osvetlitve za nadzor nad osvetlitvijo fotografij. Te možnosti lahko uporabljate v načinih Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost osvetlitve) in Manual (Ročno).

Vrednost zaslonke

Zaslonka je odprtina, ki prepušča svetlobo. Če želite uravnavati svetlobo, ki jo ujame objektiv pri fotografiranju, lahko prilagodite vrednost zaslonke. Če zmanjšate vrednost zaslonke (odprete zaslonko bolj na široko), bo prepustila več svetlobe, oddaljeni motivi pa ne bodo izostreni. Ta možnost je primerna za fotografiranje od blizu ali fotografiranje portretov, pri čemer bo osredotočen glavni motiv.

Če pa vrednost zaslonke povečate, fotoaparati izostri tako bližnje kot oddaljene motive. Ta možnost je primerna za fotografiranje pokrajine, pri čemer zajamete celotno sceno.



Visoka vrednost zaslonke



Nizka vrednost zaslonke

Čas osvetlitve

Čas osvetlitve določa, kako dolgo bo odprta zaslonka pri zajemanju fotografije. Če povečate čas osvetlitve, bo fotoaparati ujel več svetlobe in fotografija bo svetlejša. Vendar pa lahko daljši čas osvetlitve povzroči zamegljenost fotografij, če se motiv ali fotoaparati med fotografiranjem premika.

Če zmanjšate čas osvetlitve, bo fotografija temnejša. Vendar pa bo krajši čas osvetlitve zmanjšal zamegljenost fotografij, če se motiv ali fotoaparati med fotografiranjem premika.



Daljši čas osvetlitve




Krajši čas osvetlitve

Uporaba načina Aperture Priority (Prednost zaslonke)

V načinu Aperture Priority (Prednost zaslonke) lahko ročno nastavite vrednost zaslonke, fotoaparati pa bo samodejno izbral ustrezen čas osvetlitve.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **A**.
- 2 Vrednost zaslonke prilagodite tako, da obrnete gumb za navigacijo.
 - Več informacij o vrednosti zaslonke poiščite na strani 38.

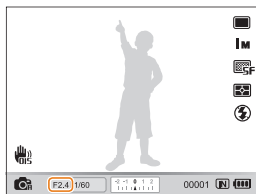


- 3 Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
- 4 Postavite motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da ga izostrite.
- 5 Naredite posnetek, tako da pritisnete **[Sprožilec]**.

Uporaba načina Shutter Priority (Prednost osvetlitve)

V načinu Shutter Priority (Prednost osvetlitve) lahko ročno nastavite čas osvetlitve, fotoaparati pa bo samodejno izbral ustrežno vrednost zaslonke.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **S**.
- 2 Prilagodite čas osvetlitve, tako da obrnete vrtljivi gumb EV.
 - Več informacij o času osvetlitve poiščite na strani 38.

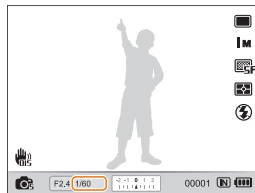


- 3 Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
- 4 Postavite motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da ga izostrite.
- 5 Naredite posnetek, tako da pritisnete **[Sprožilec]**.

Uporaba načina Ročno

V načinu Manual (Ročno) lahko ročno nastavite tako vrednost zaslonke kot tudi čas osvetlitve.


- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj **M**.
- 2 Prilagodite čas osvetlitve, tako da obrnete vrtljivi gumb EV.
- 3 Vrednost zaslonke prilagodite tako, da obrnete gumb za navigacijo.

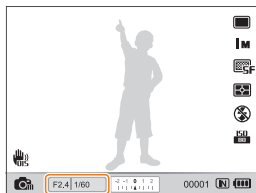

- 4 Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)
- 5 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da ga izostrite.
- 6 Naredite posnetek, tako da pritisnete [**Sprožilec**].

Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)


Z optično in digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje fotoaparata in zamegljenost fotografij.

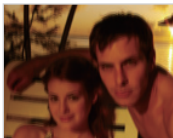

Pred popravkom



Po popravku

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj  DUAL.
- 2 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da ga izostrite.
- 3 Naredite posnetek, tako da pritisnete [**Sprožilec**].







- V tem načinu digitalna povečava ne bo delovala.
- Fotoaparat optično popravi fotografijo samo, če je vir svetlobe, pri katerem ste jo posneli, svetlejši od fluorescentne svetlobe.
- Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata v različnih načinih za fotografiranje, nastavite optično stabilizacijo slike. (str. 29)

Snemanje videoposnetka


Posnamete lahko videoposnetke s skupno dolžino do 20 minut. Posnetki se shranijo v datoteki oblike H.264 (MPEG-4.AVC).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je oblika zapisa za visoko stisljivost videoposnetkov, ki so ga določile mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/IEC in ITU-T.
- Nekateri pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja videoposnetkov z visoko ločljivostjo. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost. (str. 47)
- Če je vključena optična stabilizacija slike, se lahko posname tudi zvok, ki nastaja ob delovanju optične stabilizacije slike.
- Če med snemanjem videoposnetka uporabljate zvok povečave, se lahko posname tudi ta zvok.



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Frame Rate** (Hitrost snemanja) → hitrost snemanja (število sličic na sekundo).
 - Če povečate število sličic, je premikanje na posnetku videti bolj naravno, vendar pa se poveča velikost datoteke.
- 3 Izberite **Voice** (Zvok) → možnost zvoka.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): Posnemite videoposnetek brez zvoka.
	On (Vključeno): Posnemite videoposnetek z zvokom.
	Zoom Mute (Pri povečavi se zvok ne posname): Posnemite videoposnetek brez zvoka med povečavo.

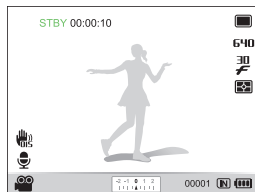- 4 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.




- 5 Po potrebi nastavite druge možnosti. (Več informacij o možnostih poiščite v razdelku »Možnosti fotografiranja«.)
- 6 Pritisnite  (snemalnik), če želite začeti snemati.
- 7 Znova pritisnite  (snemalnik), če želite snemanje zaustaviti.

- Če želite posneti videoposnetek, vam gumba za izbiro načina ni treba zavrteti na . Video posnetek lahko začnete snemati v katerem koli načinu tako, da pritisnete  (snemalnik).
- Če med snemanjem videoposnetka pritisnete **[Sprožilec]**, fotoaparati zajame trenutni zaslon in ga shrani. Ločljivost shranjene fotografije in videoposnetka je enaka.

Začasna zaustavitev snemanja



Fotoaparāt omogoča, da začasno zaustavite snemanje videoposnetka. Na ta način lahko združite več scen v en sam videoposnetek.

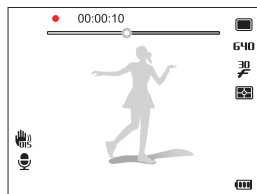
Če želite snemanje trenutno zaustaviti, pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{DISP}}\right]$. Pritisnite znova, če želite nadaljevati.







Uporaba načina Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scen)

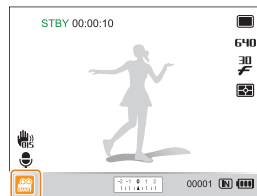
V tem načinu fotoaparāt samodejno izbere ustrezne nastavitve videa glede na zaznano vrsto scene.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj .
- 2 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izberite  → **Smart Scene Detection** (Pametno zaznavanje scen) → **On** (Vklopljeno).
- 4 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.
- 5 Ujemite motiv v okvir.
 - Fotoaparāt samodejno izbere sceno. V spodnjem levem kotu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina za izbrano sceno.




Ikona	Opis
	Prikaže se, ko snemate pokrajino.
	Prikaže se, ko snemate jasno nebo.
	Prikaže se, ko snemate gozdnata območja.
	Prikaže se, ko snemate sončni zahod.

6 Pritisnite , če želite začeti snemati.

7 Znova pritisnite , če želite snemanje zaustaviti.



- Če fotoaparati ne izbere ustreznega načina za sceno, se ikona  ne spremeni in uporabijo se privzete nastavitve.
- Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in oddaljenost motiva, fotoaparati morda ne bo izbral ustreznega načina za sceno.
- V načinu pametnega zaznavanja scen ne morete nastaviti učinkov pametnega filtra, prav tako pa ne slogov fotografij.


Snemanje zvočnih beležk P A S M SCN

Več o snemanju zvočne beležke, ki jo lahko kadar koli predvajate Fotografiji lahko dodate zvočno beležko in si tako zapomnite pogoje fotografiranja.



Kakovost zvoka je najboljša, če ste med snemanjem oddaljeni 40 cm od fotoaparata.


Snemanje zvočne beležke

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Voice** (Zvok) → **Record** (Snemaj).
- 3 Snemanje začnete tako, da pritisnete **[Sprožilec]**.
 - Posnamete lahko zvočne beležke s skupno dolžino do 10 ur.
 - Snemanje trenutno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete **[OK]**.



- 4 Snemanje zaustavite tako, da pritisnete **[Sprožilec]**.
 - Če želite posneti novo zvočno beležko, znova pritisnite **[Sprožilec]**.
- 5 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Voice** (Zvok) → **Memo** (Beležka).
- 3 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.
- 4 Postavite motiv v okvir in posnemite fotografijo.
 - Fotoaparat začne snemati zvočno beležko, takoj ko posnamete fotografijo.
- 5 Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
 - Snemanje zvočne beležke zaustavite tako, da pritisnete **[Sprožilec]**.



Če nastavite način zaporednih posnetkov, fotografiji ne morete dodati zvočne beležke.

Možnosti fotografiranja

Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.

Izbira ločljivosti in kakovosti	47	Uporaba zaznavanja obrazov	60
Izbira ločljivosti	47	Zaznavanje obrazov	60
Izbira kakovosti slike	48	Fotografiranje avtoportretov	61
Uporaba samosprožilca	49	Fotografiranje nasmeška	61
Uporaba načinov zaporednih posnetkov	50	Zaznavanje mežikanja z očmi	62
Zaporedno fotografiranje	50	Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov ...	62
Snemanje kadriranih fotografij	51	Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezda)	63
Fotografiranje v temi	52	Prilagajanje svetlosti in barv	65
Preprečevanje učinka rdečih oči	52	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	65
Uporaba bliskavice	52	Zaklepanje vrednosti osvetlitve	66
Prilagajanje občutljivosti filma ISO	55	Spreminjanje možnosti merjenja	66
Spreminjanje načina izostritve	56	Izbira vira svetlobe (ravnovesje beline)	67
Uporaba načina makro	56	Izboljšanje fotografij	71
Uporaba samodejne izostritve	56	Dodajanje slogov fotografij	71
Uporaba izbirne izostritve	57	Dodajanje učinkov pametnega filtra	72
Uporaba samodejne izostritve s sledenjem	58	Prilagajanje fotografij	73
Prilagajanje območja izostritve	59	Uporaba pametnega območja	74

Izbira ločljivosti in kakovosti

Več o spreminjanju ločljivosti slike in nastavitvev kakovosti.

Izbira ločljivosti



Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir oziroma jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Ko fotografirate:

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Photo Size** (Velikost fotografije) → možnost.

Možnost	Opis
	3648 X 2736 : za tiskanje na papir formata A2 v širokem razmerju (4:3)
	3648 X 2432 : za tiskanje na papir formata A2 v razmerju panorame (3:2) ali za predvajanje na TV-sprejemniku HD
	3264 X 2448 : za tiskanje na papir formata A3
	3648 X 2048 : za tiskanje na papir formata A3 v razmerju panorame (16:9)
	2736 X 2736 : tiskanje na papir formata A3 v razmerju 1:1.
	2592 X 1944 : za tiskanje na papir formata A4
	2048 X 1536 : za tiskanje na papir formata A5
	1920 X 1080 : za tiskanje na papir formata A5 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na TV-sprejemniku HD
	1024 X 768 : za e-poštne priloge


Ko snemate videoposnetek:

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Movie Size** (Velikost video posnetka) → možnost.

Možnost	Opis
640	640 X 480 : za predvajanje na običajnem TV-sprejemniku
320	320 X 240 : za objavo na spletnih straneh

Izbira kakovosti slike P A S M

Fotografije, ki jih posnamete, se shranijo v obliki JPEG ali RAW. Bolj kakovostne slike zasedejo več prostora.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Quality** (Kakovost) → možnost.

Možnost	Opis
	Super Fine (Zelo visoka kakovost)
	Fine (Visoka kakovost)
	Normal (Običajno)
	RAW
	RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka kakovost)
	RAW + Fine (RAW + visoka kakovost)
	RAW + Normal (RAW + običajno)

Možnosti se lahko razlikujejo glede na način za fotografiranje.




Če nastavite način zaporednih posnetkov, ne morete snemati fotografij v obliki RAW, možnost RAW pa bo nastavljena na **Super Fine** (Zelo visoka kakovost).

Kaj so datoteke RAW?


Posnete fotografije se pred shranjevanjem v pomnilnik običajno pretvorijo v obliko JPEG, odvisno od nastavitve fotoaparata v času snemanja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se shranijo v pomnilnik brez kakršnih koli sprememb. Datoteke RAW imajo končnico datoteke »RAW«. (Primer: »SAM_9999.RAW«) Če želite prilagoditi in kalibrirati osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke, kontraste in barve datotek RAW, uporabite Samsungov program RAW Converter na CD-ju s programsko opremo. (Glejte stran 97.)

Več o nastavitvi samosprožilca za zakasnitev fotografiranja.

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja obrnite v položaj **2** ali **10**.



▲ Posnemite fotografijo po 2 sekundah.



▲ Posnemite fotografijo po 10 sekundah.

- 2 Samosprožilec vključite tako, da pritisnete [**Sprožilec**].

- Pomožna lučka za samodejno izostritev/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat samodejno posname fotografijo po določenem času.



- Pritisnite [**Sprožilec**], da izključite samosprožilec.
- Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov samosprožilec morda ne bo na voljo.

Uporaba načinov zaporednih posnetkov P A S M SCN

Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se motive ali ujeti izraze na obrazu oseb, ki jih fotografirate, in njihove kretnje. Tudi nastavev pravilne osvetlitve in izbira ustreznega vira svetlobe zna biti težavna. V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov.



- Bliskavico lahko uporabljate samo, če izberete način **Single** (Enojno).
- Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov nekatere možnosti zaporednih posnetkov morda ne bodo na voljo.

Zaporedno fotografiranje

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja obrnite v položaj



- 2 Pritisnite in zadržite **[Sprožilec]**.

- Medtem, ko pritisnete **[Sprožilec]**, fotoaparat neprekinjeno fotografira.
- Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.



- Pri snemanju zaporednih fotografij lahko lučka stanja utripa.
- Tudi če je gumb za izbiro načina fotografiranja na položaju , lahko fotoaparat posname eno samo fotografijo, odvisno od izbranih možnosti ali načinov.

Snemanje kadriranih fotografij

- 1 Vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja obrnite v položaj **BKT**.



- 2 Pritisnite [**Sprožilec**].

- Če je izbrana možnost **WB BKT** ali **AE BKT**, fotoaparat zaporedoma posname 3 fotografije.
- Če je izbrana možnost **PSS BKT**, fotoaparat zajame 1 fotografijo in ustvari 8 fotografij z različnimi slogi. Izvirna fotografija se shrani samodejno, lahko pa shranite tudi eno dodatno fotografijo, ki jo izberete sami.



Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Izbira možnosti kadriranja

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite → **Bracket** (Kadriranje).
- 3 Izberite možnost kadriranja.

Možnost	Opis
	PSS BKT : Fotoaparat zajame 9 fotografij z različnimi slogi fotografij.
	WB BKT : Fotoaparat zajame 3 fotografije z različnimi ravnovesji beline.
	AE BKT : Fotoaparat zajame 3 fotografije z izbranimi osvetlitvami.

- 4 Prilagodite barvo izbranega vira svetlobe ali izberite vrednost osvetlitve.
- 5 Če želite shraniti spremembe, pritisnite [].

Fotografiranje v temi

Več o fotografiranju ponoči in pri slabi svetlobi

Preprečevanje učinka rdečih oči P SCN


Če pri fotografiranju osebe ponoči uporabljate bliskavico, se lahko v njenih očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Če želite več informacij o možnostih bliskavice, glejte razdelek »Uporaba bliskavice«.





Uporaba bliskavice SMART P A S M SCN



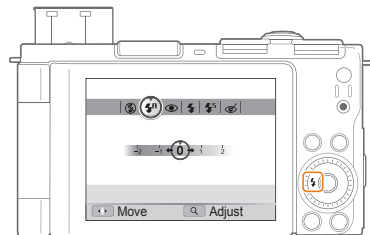



Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah potrebujete več svetlobe.

- 1 Ko želite uporabiti bliskavico, premaknite stikalo za sprostitvev bliskavice.
- 2 V načinu za fotografiranje pritisnite [⚡].



- 3 Izberite možnost.


Možnost	Opis
	Off (izklopljeno): <ul style="list-style-type: none">• Bliskavica se ne sproži.• Če fotografirate pri slabi svetlobi, se prikaže opozorilo o tresenju fotoaparata ().

Možnost	Opis
	Auto (Samodejno): Fotoaparati izbere ustrezno nastavitve bliskavice glede na znane pogoje v načinu SMART .
	Red-eye (Učinek rdečih oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna. Fotoaparati zmanjša učinek rdečih oči.
	Fill in (Dosvetlitev): <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se vedno sproži. Jakost bliskavice se prilagodi samodejno.
	Slow Sync (Počasna sinhronizacija): <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se sproži, zaslonka pa ostane odprta dalj časa. Izberite to možnost, če želite zajeti svetlobo okolice, ki razkrije več podrobnosti ozadja. Če želite preprečiti zamajane fotografije, uporabite stojalo.
	Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna. Fotoaparati odstrani učinek rdečih oči z napredno programsko analizo.
	Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko sta motiv ali ozadje temna.

Možnosti se lahko razlikujejo glede na način za fotografiranje.


* Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.




- Možnosti bliskavice niso na voljo, če obrnete vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja v položaj  ali **BKT** oziroma izberete **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Prepričajte se, da so motivi v priporočni oddaljenosti od bliskavice. (str. 121)
- Če se svetloba odbija ali če je v zraku veliko prahu, se lahko na fotografiji pojavijo majhne pike.


Prilagoditev jakosti bliskavice

Če se želite izogniti preveliki ali premajhni osvetlitvi, prilagodite jakost bliskavice.

- V načinu za fotografiranje pritisnite [].
- Pomaknite se do možnosti.
- Obrnite gumb za povečavo [**Zoom**] v desno.



4 Prilagodite jakost.

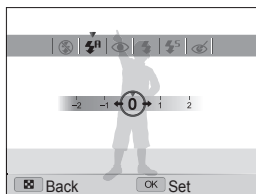


5 Če želite shraniti spremembe, pritisnite [OK].



- Prilagoditev jakosti bliskavice morda ne bo učinkovita, kadar:
 - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu,
 - nastavite preveliko občutljivost filma ISO,
 - je vrednost osvetlitve prevelika ali premajhna.
- V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.

Uporaba bliskavice

Ko želite uporabiti bliskavico, premaknite stikalo za sprostitev bliskavice.

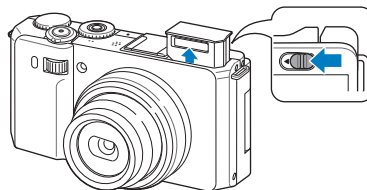


Ko je enota bliskavice zaprta, se bliskavica ne sproži, ne glede na izbrano možnost. Ko se enota bliskavice dvigne, se bliskavica sproži glede na izbrano možnost.



- Kadar bliskavice ne uporabljate, naj bo ta zaprta, s čimer se boste izognili okvaram.
- Odpiranje bliskavice na silo lahko privede do okvar fotoaparata.


Bliskavico zaprete tako, da jo previdno potisnete navzdol.

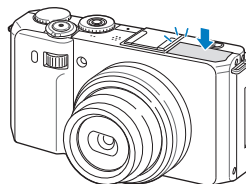

Prilagajanje občutljivosti filma ISO P A S M

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljšo fotografijo brez bliskavice.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [ISO].

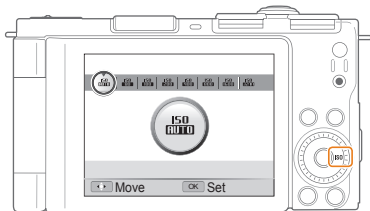

2 Izberite možnost.

- Če želite, da se ustrezna občutljivost ISO nastavi glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje, izberite **ISO AUTO**.



Če izberete višjo občutljivost ISO, se na sliki pojavi več šuma.

Spreminjanje načina izostritve

Več o prilagajanju izostritve fotoaparata glede na motiv.

Uporaba načina makro P A S M

Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer rože ali žuželke. Če želite več informacij o možnostih načina makro, glejte »Uporaba samodejne izostritve«.




- Če želite preprečiti zamegljenost fotografij, poskušajte fotoaparat čim manj premikati.
- Izklopite bliskavico, če je motiv oddaljen manj kot 40 cm.




Uporaba samodejne izostritve P A S M

Če želite posneti fotografije z ostro sliko, izberite ustrezno nastavitev izostritve glede na oddaljenost motiva.

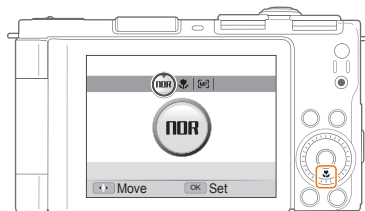1 V načinu za fotografiranje pritisnite .




2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
NOR	Normal (AF) (Običajno (AF)): Izostritev motiva, oddaljenega več kot 80 cm.
	Macro (Makro): Izostritev motiva, oddaljenega od 5 do 80 cm (oddaljen od 50 do 80 cm pri uporabi povečave).
	Auto Macro (Samodejni makro): Izostritev motiva, oddaljenega več kot 5 cm (oddaljen več kot 50 cm pri uporabi povečave).
	Manual Focus (Ročna izostritev): Izostritev motiva z ročnim prilagajanjem razdalje izostritve. (str. 57)

Možnosti se lahko razlikujejo glede na način za fotografiranje.

Ročno prilagajanje razdalje izostritve

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**☑**].
- 2 Pomaknite se do možnosti **Manual Focus** (Ročna izostritev).
- 3 Obrnite gumb za povečavo [**Zoom**] v desno.
- 4 Pritisnite [**1/ISO**], če želite prilagoditi izostritev pri oddaljenosti.

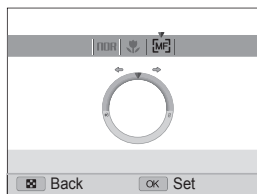

- 5 Če želite shraniti spremembe, pritisnite [**OK**].




- Če razdaljo izostritve prilagodite ročno, motiv pa ni izostren, bo fotografija morda zamegljena.
- Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti nekaterih možnosti območja izostritve.
- Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja obrazov.

Uporaba izbirne izostritve PASM QUAL

Izostrite lahko izbrani del scene, ki jo fotografirate. Izberite območje, ki ga želite izostriti.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **☑** → **Focus Area** (Območje izostritve) → **Selection AF** (Izbirni AF).
- 3 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete [**MENU**].

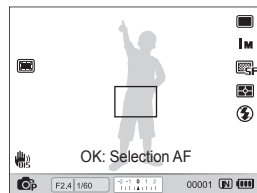

- 4 Pritisnite [**OK**].
- 5 Pomaknite okvir v območje, ki ga želite izostriti in pritisnite [**OK**].
- 6 Naredite posnetek, tako da pritisnete [**Sprožilec**].
 - Če želite območje izostritve spremeniti, pritisnite [**OK**].




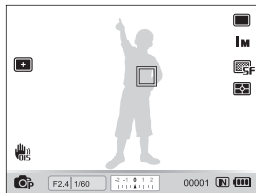
Če uporabljate to funkcijo, ni mogoče nastaviti zaznavanja obrazov, slogov fotografij ali učinkov pametnega filtra.

Uporaba samodejne izostritve s sledenjem

P A S M ^{HD}DUAL

Samodejna izostritev s sledenjem omogoča, da sledite motivu in ga izostrite tudi takrat, ko se premikate.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Focus Area** (Območje izostritve) → **Tracking AF** (AF za sledenje).
- 3 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.
- 4 Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite **[OK]**.
 - Na motivu se pojavi okvir za izostritev, ki sledi motivu med premikanjem fotoaparata.



- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
- Če pritisnete **[Sprožilec]** do polovice, se prikaže zelen okvir, ki označuje izostritev motiva.








- Sledenje morda ne bo delovalo, če:
 - je motiv premajhen ali če se premika prehitro,
 - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru,
 - so barve ali vzorci na motivu ter v ozadju enaki,
 - se fotoaparat močno trese.V teh primerih se okvir za izostritev prikaže kot bel okvir z enojno črto.
- Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto.
- Če fotoaparat ne more slediti motivu, je treba znova izbrati motiv.
- Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v rdeč okvir z enojno črto.
- Če uporabljate to funkcijo, ni mogoče nastaviti zaznavanja obrazov, slogov fotografij ali učinkov pametnega filtra.

Prilagajanje območja izostritve

P A S M  DUAL SCN

Vaše fotografije bodo morda bolj jasne, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva na sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Focus Area** (Območje izostritve) → možnost.

Možnost	Opis
	Center AF (Sredinski AF): Izostritev osrednjega dela scene (primerno, ko so motivi na sredini)
	Multi AF (Večpodročni AF): Izostritev vsaj enega od devetih možnih območij
	Selection AF (Izbirni AF): Izostritev izbranega območja (str. 57)
	Tracking AF (AF za sledenje): Izostritev motiva in sledenje (str. 58)

Možnosti se lahko razlikujejo glede na način za fotografiranje.

Uporaba zaznavanja obrazov

P A S M QUAL SCN


Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparati samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparati samodejno prilagodijo osvetlitev. Fotografirajte hitro in preprosto s funkcijo **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja) za zaznavanje zaprtih oči ali **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška) za fotografiranje nasmejanih obrazov. S funkcijo **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) pa lahko registrirate obraze in določite njihovo prednostno izostritev.




- Če fotoaparati zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- V nekaterih načinih **SCN** zaznavanje obrazov ni na voljo.
- Zaznavanje obrazov morda ne bo učinkovito, če:
 - je motiv preveč oddaljen (Če uporabljate funkcijo **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška) ali **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), se bo prikazal oranžen okvir za izostritev),
 - je scena presvetla ali pretemna,
 - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu,
 - oseba nosi sončna očala ali masko,
 - je oseba osvetljena od zadaj ali če se svetlobni pogoji spreminjajo,
 - se izraz na obrazu osebe močno spreminja.
- Če uporabljate učinek pametnega filtra, možnost prilagoditve slik, funkcijo **Selection AF** (Izbirni AF), **Manual Focus** (Ročna izostritev), ali funkcijo **Tracking AF** (AF za sledenje), zaznavanje obrazov ni na voljo.
- Zaznavanje obrazov ni na voljo, če nastavite način zaporednih posnetkov.
- Če izberete možnost zaznavanja obrazov pri uporabi digitalnega zooma, se digitalni zoom samodejno spremeni v optičnega.
- Nekateri načini zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
- Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov nekatere možnosti zaporednih posnetkov morda ne bodo na voljo.
- Če fotografirate zaznane obraze, se bodo registrirali na seznamu obrazov.
- Prednostni vrstni red obrazov si lahko ogledate v načinu za predvajanje. (str. 77) Čeprav fotoaparati uspešno registrira obraz, ta morda ne bo razvrščen v načinu za predvajanje.
- Obraz, ki je bil zaznan v načinu za fotografiranje, morda ne bo prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.

Zaznavanje obrazov

Fotoaparati samodejno zazna človeške obraze (do 10 obrazov).

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Normal** (Običajno).

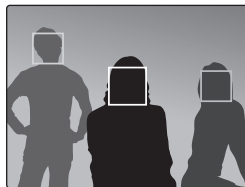


- Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.




- Blizje kot ste osebi, hitreje fotoaparati zazna obraz.
- Če ste nastavili možnosti za zaporedno fotografiranje, fotoaparati morda ne bo zabeležil zaznanih obrazov.

Fotografiranje avtoportretov


Fotografirajte se. Razdalja izostritve se nastavi na fotografiranje od blizu, fotoaparata pa bo predvajal pisk.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Self-Portrait** (Avtoportret).
- 3 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.
- 4 Odprite zaslon in ga obrnite tako, da boste lahko posneli avtoportret.
- 5 Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite **[Sprožilec]**.

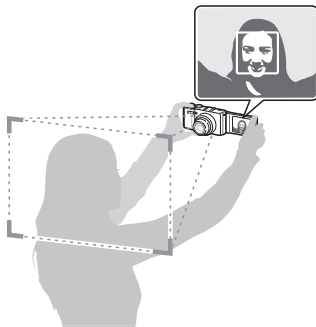

Fotografiranje nasmeška

Fotoaparata samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška).
- 3 Preklopite v način za fotografiranje, tako da pritisnete **[MENU]**.
- 4 Ujemite nasmešek v okvir.
 - Ko fotoaparat zazna nasmešek na obrazu, samodejno posname fotografijo.

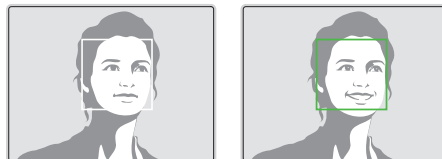

- Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmeje.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če fotoaparati zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji zapored.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).






Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo »**Picture taken with eyes closed.**« (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.). Posnemite še eno fotografijo.

Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov

Fotoaparati samodejno registrira oblike, ki jih pogosto fotografirate (do 10 ljudi). Če se ti obrazi pojavijo na sceni, jih fotoaparati samodejno izostri. Ta funkcija je na voljo samo takrat, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

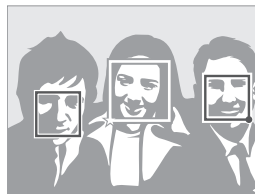- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov).



- Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.
- : zaznavanje priljubljenih obrazov (za registriranje priljubljenih obrazov glejte stran 63).
- : zaznavanje obrazov, ki jih fotoaparati samodejno registrira.



- Če svetlobni pogoji niso ustrezni ali če oseba močno spreminja izraz na obrazu, se premika ali če nosi očala, fotoaparat morda ne bo prepoznal in registriral obrazov pravilno.
- Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 12 obrazov. Če fotoaparat prepozna nov obraz, ko je že registriranih 12 obrazov, se bo zadnji obraz na prednostnem seznamu zamenjal z novim.
- Fotoaparat lahko zazna do 10 obrazov na eni sceni.


Registriranje najljubših obrazov (Moja zvezda)

Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi in osvetlitvi. Ta funkcija je na voljo samo takrat, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov) → **My Star** (Moja zvezda).

3 Obraz registrirate tako, da poravnate obraz osebe z ovalno vodilno črto in pritisnete **[Sprožilec]**.

- Med beleženjem obrazov fotografirajte eno osebo naenkrat.
- Za boljši rezultat posnemite 5 fotografij obraza osebe: po en posnetek z leve, z desne, od spredaj, zgoraj in od spodaj.
- Pri snemanju fotografij z leve, desne, zgoraj in spodaj naj oseba obraza ne premika za več kot 30 stopinj.
- Obraz lahko zaznate, tudi če posnamete samo eno fotografijo osebe.

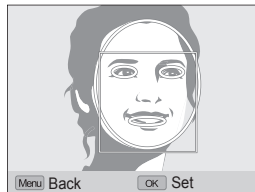

- 4 Ko končate fotografiranje, se prikaže seznam obrazov.
- Najljubši obrazi so na seznamu obrazov označeni z ikono ★.



- Registrirate lahko do 8 priljubljenih obrazov.
- Bliskavica se nastavi na **Off** (Izklopljeno).

Pregledovanje priljubljenih obrazov

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov) → **Face List** (Seznam obrazov).



- Če želite spremeniti vrsti red priljubljenih obrazov, pritisnite **[Fn]** in izberite **Edit Ranking** (Urejanje razvrstitve). (str. 77)
- Če želite preklicati izbiro priljubljenih obrazov, pritisnite **[Fn]** in izberite **Delete My Star** (Brisanje moje zvezde). (str. 77)

Prilagajanje svetlosti in barv

Več o zajemanju bolj kakovostnih fotografij s prilagajanjem svetlosti in barv.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

P A S 

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko izboljšate fotografijo tako, da prilagodite osvetlitev.




Temneje (-)



Neutrhalno (0)



Svetleje (+)


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **EV** (Vrednost osvetlitve).
- 3 Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.
- 4 Če želite shraniti spremembe, pritisnite **[OK]**.




- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja. Če se želite izogniti premočni ali prešibki osvetlitvi fotografij, ki jih nameravate posneti v prihodnje, boste morda morali spremeniti vrednost osvetlitve.
- Če ne veste, kakšna je ustrezna osvetlitev, izberite nastavev **AE BKT** in obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja v položaj **BKT**. Fotoaparati zajame fotografije z različnimi osvetlitvami. (str. 51)

Uporaba vrtljivega gumba EV

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite vrtljivi gumb EV.

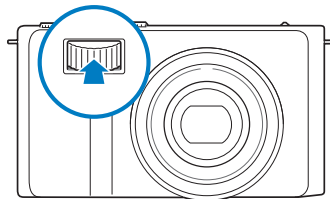

- 2 Prilagodite osvetlitev, tako da ga obrnete v ustrezni položaj.

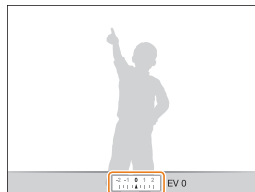

- +: Svetleje
- -: Temneje


- 3 Če želite shraniti spremembe, znova pritisnite vrtljivi gumb EV.

Zaklepanje vrednosti osvetlitve

SMART P A S  

Ob pritisku gumba [AEL] se zaklene osvetlitev in ostane zaklenjena, dokler znova ne pritisnete gumba [AEL].

- 1 Ročno prilagodite osvetlitev.
- 2 Pritisnite gumb [AEL].
 - Ikona AEL se označi.

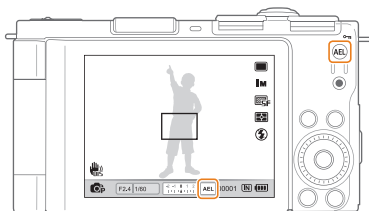


Spreminjanje možnosti merjenja


P A S M  



Merjenje je način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na fotografijah so odvisni od izbranega načina merjenja.

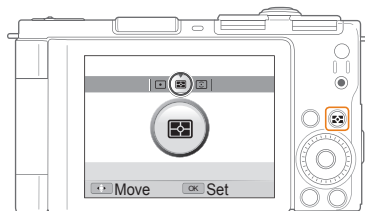- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].



- 2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
	Spot (Točkovno): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja. Če motiv ni na sredini scene, fotografija morda ne bo pravilno osvetljena. Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.

Možnost	Opis
	Multi (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati razdeli sceno na več območij in izmeri jakost svetlobe na vsakem od njih. Primerno za običajno fotografiranje.
	Center-weighted (Sredinsko uteženo): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini. Primerno za fotografiranje motivov na sredini okvirja.

Izbira vira svetlobe (ravnovesje beline)


P A S M 

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite posneti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne svetlobne pogoje in kalibrirajte ravnovesje beline. Izberete lahko na primer nastavev Auto WB (Samodejna nastavev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblaka) ali Tungsten (Volframova svetloba) ali pa temperaturo barv prilagodite ročno. Barvo lahko prilagodite tudi glede na predhodno nastavljene vire svetlobe, tako da se barve na fotografiji ujemajo z dejansko sceno v različnih svetlobnih pogojih.



 Auto WB




 Daylight










 Cloudy




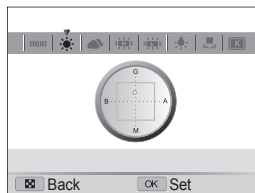
 Tungsten

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **White Balance** (Nastavitev beline) → možnost.

Možnost	Opis
	Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Fotoaparati uporabi samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
	Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko fotografirate v naravi, kadar sije sonce.
	Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate v naravi, kadar je oblačno, ali v senci.
	Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost, ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost, ko fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost, ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite predhodno nastavljene vrednosti. (str. 69)
	Color Temperature (Temperatura barve): Prilagodite temperaturo barv za vir svetlobe. (str. 69)

Prilagoditev predhodno nastavljenih možnosti ravnesja beline



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **White Balance** (Nastavitev beline).
- 3 Pomaknite se do možnosti ravnesja beline.
- 4 Obrnite gumb za povečavo **[Zoom]** v desno.
- 5 Pritisnite ali obrnite gumb za navigacijo, da prilagodite vrednosti na koordinatah.




- G: zelena
- A: rumena
- M: vijolična
- B: modra

- 6 Če želite shraniti spremembe, pritisnite **[OK]**.


Nastavitev beline po meri


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **White Balance** (Nastavitev beline).
- 3 Pomaknite se do možnosti **Custom Set** (Nastavitev po meri) (.
- 4 Objektiv usmerite v bel list papirja.

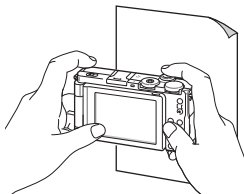

- 5 Pritisnite **[Sprožilec]**.

Prilaganje temperature barv


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **White Balance** (Nastavitev beline).
- 3 Pomaknite se do možnosti **Color Temperature** (Temperatura barve).
- 4 Obrnite gumb za povečavo **[Zoom]** v desno.
- 5 Pritisnite ali obrnite gumb za navigacijo, da prilagodite temperaturo barv.

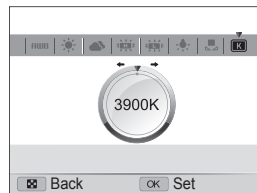

- 6 Če želite shraniti spremembe, pritisnite **[OK]**.

Temperatura barv

Temperatura barv je vrednost, izražena v stopinjah Kelvina, ki se nanaša na odtenek določene vrste vira svetlobe. Višja kot je temperatura barv, hladnejša je njihova razporeditev. Oziroma nižja kot je temperatura barv, toplejša je njihova razporeditev.

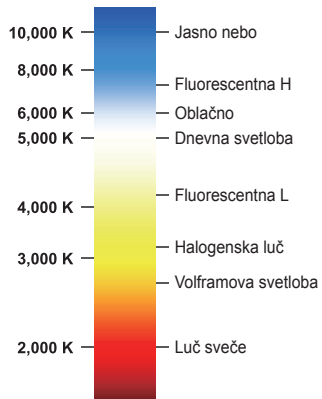

Izboljšanje fotografij

Več o izboljšanju fotografij s slogi fotografij, spreminjanjem barv, z učinkom pametnega filtra ali s prilagajanjem drugih nastavitev.

Dodajanje slogov fotografij P A S M

Fotografijam dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd).



Soft (Mehko)



Vivid (Živahno)



Forest (Gozd)


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → možnost.
 - Ton RGB po meri nastavite tako, da izberete **Custom RGB** (RGB po meri).




- Če izberete možnost **Sketch** (Skica), se velikost fotografije samodejno spremeni na **5M** ali manjšo velikost.
- Če uporabljate to funkcijo, ni mogoče nastaviti pametnega filtra in možnosti prilagoditve slik.

Določitev tona RGB po meri

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij).
- 3 Pomaknite se do možnosti **Custom RGB** (RGB po meri).
- 4 Obrnite gumb za povečavo **[Zoom]** v desno.
- 5 Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).

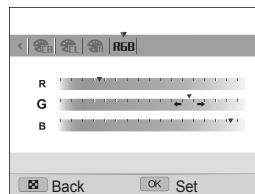

- 6 Prilagodite vrednost izbrane barve (-: manj ali +: več).
- 7 Če želite shraniti spremembe, pritisnite .

Dodajanje učinkov pametnega filtra P A S M

Več o ustvarjanju edinstvenih fotografij z dodajanjem učinkov pametnega filtra.



Miniature



Vignetting



Fish-eye


1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite  → **Smart Filter** (Pametni filter).

3 Izberite učinek.


Možnost	Opis
	Normal (Običajno): Brez učinka.
	Miniature (Miniatura): Spremenite fotografijo kraja ali motiva tako, da bo videti kot fotografija miniaturnega modela. Zamegljeni deli fotografije naredijo sceno veliko manjšo od dejanske.
	Vignetting (Vinjetiranje): Uporabite starinske barve, visok kontrast in intenziven učinek skice.
	Fish-eye (Ribje oko): Popačite bližnje motive in tako ustvarite vizualni učinek objektivna ribjega očesa.



- Če pri snemanju videoposnetkov izberete možnost **Miniature** (Miniatura), se miniaturni čas snemanja prikaže v ikoni  in je krajši od dejanskega časa snemanja.
- Če pri snemanju videoposnetkov izberete možnost **Miniature** (Miniatura), se zvok ne posname.
- Če uporabljate to funkcijo, ni mogoče nastaviti sloga fotografij in možnosti prilagoditve slik.

Prilagajanje fotografij P A S M

Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite prilagoditev.
 - Contrast (Kontrast)
 - Sharpness (Ostrina)
 - Saturation (Nasičenost)
- 4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.

Možnost kontrasta	Opis
-	Zmanjša barvo in svetlost.
+	Poveča barvo in svetlost.

Možnost ostrine	Opis
-	Zgladi robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostri robove in tako poveča jasnost fotografij. Z izbiro te možnosti se morda poveča tudi šum na fotografijah.

Možnost nasičenosti	Opis
-	Zmanjša nasičenost.
+	Poveča nasičenost.



- Če ne želite uporabiti nobenega učinka, izberite **0** (primerno za tiskanje).
- Če uporabljate to funkcijo, ni mogoče nastaviti možnosti zaznavanja obrazov, slogov fotografij ali učinkov pametnega filtra.

Uporaba pametnega območja

Fotoaparati zajame 2 fotografiji z različnimi osvetlitvami, nato pa prekrije svetlo območje premalo osvetljene fotografije s temnim območjem preveč osvetljene fotografije.




Brez učinka pametnega območja





Z učinkom pametnega območja



- Na učinek pametnega območja lahko vplivajo tresenje fotoaparata, svetloba, premikanje motiva in pogoji fotografiranja.
- Če fotografirate ponoči, zmanjšajte občutljivost ISO, s čimer boste zmanjšali tudi šum na fotografijah.
- Ko fotografirate, uporabite stojalo, da preprečite zamegljene fotografije.
- Pri uporabi efekta pametnega dosega lahko shranjevanje fotografije traja dalj časa.
- Kadar uporabljate efekt pametnega dosega, sta lahko predogled slike na zaslonu in posneta fotografija videti malo večji kot fotografija posneta brez tega efekta.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Smart Range** (Pametno območje).
- 3 Izberite možnost.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): Učinek pametnega območja je izklopljen.
	On (Vključeno): Učinek pametnega območja je vključen.

Predvajanje/urejanje

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z računalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV.

Predvajanje	76	Prenos datotek v računalnik (za Windows) ...	91
Vklop načina predvajanja	76	Prenos datotek z uporabo programa	
Ogled fotografij	81	Intelli-studio	92
Predvajanje video posnetka	82	Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot	
Predvajanje zvočnih beležk	83	izmenljivega diska	94
Urejanje fotografije	84	Odklop fotoaparata (za Windows XP)	95
Spreminjanje velikosti fotografij	84	Prenos datotek v računalnik (za Mac)	96
Obračanje fotografije	84	Uporaba pretvornika Samsung RAW	97
Dodajanje slogov fotografij	85	Namestitvev pretvornika Samsung RAW	97
Uporaba učinkov pametnega filtra	86	Odpiranje programa Samsung	
Prilagajanje fotografij	87	RAW Converter	97
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	88	Uporaba vmesnika pretvornika Samsung	
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali		RAW	98
televizorjem HDTV	89	Urejanje datotek v obliki RAW	99
		Shranjevanje datotek RAW v obliki JPEG/TIFF	100
		Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom	
		(PictBridge)	101

Predvajanje

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati datoteke.

Vklop načina predvajanja


Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne beležke, shranjene v fotoaparatu.

- 1 Pritisnite [▶].
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
 - Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil.
- 2 Po datotekah se premikate tako, da obrnete gumb za navigacijo ali pritisnete [⚡] ali [ISO].
 - Če se želite po datotekah premikati hitro, pritisnite in držite [⚡] ali [ISO].



- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Fotoaparat ne bo pravilno predvajal prevelikih datotek ali datotek, ki so bile posnete s fotoaparatom drugega proizvajalca.

Zaslon v načinu predvajanja

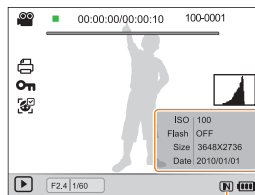

Histogram



Podatki


Uporabljeni pomnilnik

Ikona	Opis
	Video posnetek
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
00:00:00/ 00:00:10	Čas predvajanja – Skupni čas predvajanja
100-0001	Ime mape – Ime datoteke
	Naročilo za tiskanje je nastavljeno (DPOF)
	Zaščitena datoteka
	Na fotografiji je registriran obraz; na voljo le z uporabo pomnilniške kartice

Razvrščanje najljubših obrazov

Za svoje najljubše obraze lahko spreminjate razvrstitev. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.



- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Možnosti datotek) → **Face List Edit** (Urejanje seznama obrazov) → **Edit Ranking** (Urejanje razvrščanja).
- 3 Pomaknite se do obraza na seznamu in pritisnite .

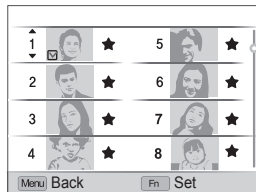

- 4 Razvrstitev obrazov spremenite tako, da obrnete gumb za navigacijo ali pritisnete **[DISP]** ali  in nato pritisniti **[Fn]**.

Razveljavljanje najljubših obrazov


Najljubše obraze lahko izbrišete. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Možnosti datotek) → **Face List Edit** (Urejanje seznama obrazov) → **Delete My Star** (Izbriši mojo zvezdo).
- 3 Pomaknite se do obraza in pritisnite .
- 4 Pritisnite **[Fn]**.
- 5 Izberite **Yes** (Da).

Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu

Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta datoteke ali teden.

- 1 V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo.
- 2 Pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izberite kategorijo.

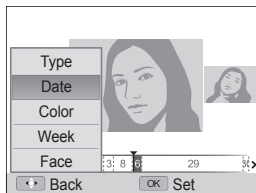

Možnost	Opis
Type (Vrsta)	Ogled datotek po vrsti datoteke.
Date (Datum)	Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
Color (Barva)	Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
Week (Teden)	Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile shranjene.
Face (Obraz)	Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih obrazih (do 20 oseb).




Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.


- 4 Po datotekah se premikate tako, da obrnete gumb za navigacijo ali pritisnete **[↵]** ali **[ISO]**.
 - Če se želite po datotekah premikati hitro, pritisnite in držite **[↵]** ali **[ISO]**.
- 5 Pritisnite **[OK]** za vrnitev v običajni pogled.

Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.




V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo, če si želite ogledati sličice (3 naenkrat). Obrnite **[Zoom]** v levo enkrat ali dvakrat, če želite prikazati več sličic (9 ali 20 naenkrat). Obrnite **[Zoom]** v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.

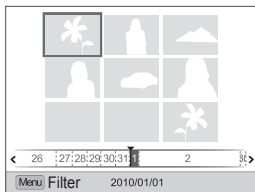


Za	Naredite to
Pomikanje med fotografijami	Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite [DISP] , [ZOOM] , [ZOOM] , ali [ISO] .
Brisanje datotek	Pritisnite [Fn] in izberite Yes (Da).

Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Možnosti datotek) → **Protect** (Zaščiti) → **Select** (Izberi).
 - Za zaščito vseh datotek izberite **All** (Vse) → **Lock** (Zaklep).
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite zaščititi, in pritisnite **[OK]**.
 - Znova pritisnite **[OK]** za preklíc izbire.

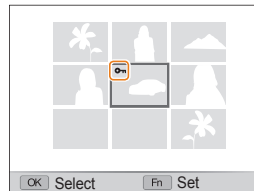

- 4 Pritisnite **[Fn]**.



Datoteko lahko zaščitite tudi tako, da med ogledom datoteke pritisnete **[AEL]**.

Brisanje datotek

Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat. Zaščitениh datotek ni mogoče izbrisati.


Če želite izbrisati eno datoteko:

- 1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite **[Fn]**.
- 2 Izberite **Yes** (Da) za brisanje datoteke.

Če želite izbrisati več datotek:


- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[Fn]**.
- 2 Izberite **Multiple Delete** (Izbrisi več).
- 3 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **[OK]**.
 - Znova pritisnite **[OK]** za preklic izbire.
- 4 Pritisnite **[Fn]**.
- 5 Izberite **Yes** (Da).

Če želite izbrisati vse datoteke:

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Možnosti datotek) → **Delete** (Izbrisi) → **All** (Vse) → **Yes** (Da).

Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Možnosti datotek) → **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).
- 3 Izberite **Yes** (Da) za kopiranje vseh datotek.

Ogled fotografij


Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaproyekcije.

Povečanje fotografije



Za povečanje fotografije v načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v desno. Za zmanjšanje pa obrnite **[Zoom]** v levo.

Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na vrhu zaslona. Največje razmerje povečave je lahko odvisno od ločljivosti.

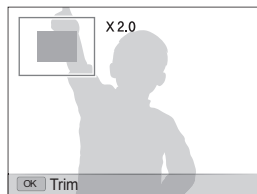

Za	Naredite to
Premik povečanega območja	Pritisnite [DISP] , [⬇️] , [⬆️] ali [ISO] .
Prizevanje povečane fotografije	Pritisnite [⌂] . Shrani se kot nova datoteka.

Začetek diaproyekcije

V diaproyekcijo lahko vključite učinke in zvoke.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **[▶]** (Diaproyekcija).
- 3 Izberite učinek za diaproyekcijo.
 - Če želite začeti diaproyekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 5. koraku.

Možnost	Opis
Images (Slike)	<p>Nastavite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki diaproyekcije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Vse): Ogled vseh fotografij v diaproyekciji. • Date (Datum): Ogled fotografij, posnetih na določen datum, v diaproyekciji. • Select (Izberite): Ogled vseh izbranih fotografij v diaproyekciji.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite interval med fotografijami. • To je na voljo, ko je kot učinek izbrana možnost Off (Izklopljeno).
Effect (Učinek)	<ul style="list-style-type: none"> • Izbira prehoda med fotografijami. • Izberite Off (Izklopljeno), če ne želite učinkov.
Music (Glasba)	Izberite zvok za ozadje.

4 Potrdite učinek za diaprojekcijo.

5 Izberite **Start** (Začni) → **Play** (Predvajaj).

- Če želite, da se diaprojekcija ponovi, izberite **Repeat** (Ponovi).
- Pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}$] za začasno zaustavitev ali nadaljevanje diaprojekcije.




Če želite zaustaviti diaprojekcijo in preklopiti v način Playback (Predvajanje), pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}$] in nato $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$ ali **[ISO]**.

Predvajanje video posnetka

Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga prirežete.

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$.

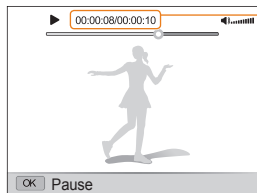

Čas predvajanja/
Skupni čas predvajanja

2 Predvajanje uravnate s temi gumbi.

Pritisnite	Za
$\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$	Pregled nazaj. Fotoaparat pregleduje nazaj v večkratnikih 2X, 4X in 8X, ko pritisnete $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$.
$\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
[ISO]	Pregled naprej. Fotoaparat pregleduje naprej v večkratnikih 2X, 4X in 8X, ko pritisnete [ISO] .
[Zoom] v levo ali v desno	Prilagajanje glasnosti.

Prirezovanje videa med predvajanjem

- 1 Pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$ na točki, na kateri želite, da se novi videoposnetek začne, in obrnite **[Zoom]** v desno.
- 2 Pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$ za nadaljevanje predvajanja.
- 3 Pritisnite $\left[\frac{\text{OK}}{\text{STOP}}\right]$ na točki, na kateri želite, da se novi videoposnetek konča, in obrnite **[Zoom]** v desno.
- 4 Izberite **Yes** (Da).



- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Urejeni video posnetek se shrani kot nova datoteka.

Ustvarjanje slike med predvajanjem

- 1 Pritisnite [] na točki, na kateri želite ustvariti sliko.
- 2 Pritisnite [].



Ustvarjena slika bo enake velikosti kot izvorni video posnetek in se bo shranila kot nova datoteka.

Predvajanje zvočnih beležk

Predvajanje zvočne beležke

- 1 V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko in pritisnite [].
- 2 Predvajanje uravnate s temi gumbi.

Pritisnite	Za
[]	Pregled nazaj.
[]	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
[ISO]	Pregled naprej.
[]	Konec predvajanja.
[Zoom] v levo ali v desno	Prilagajanje glasnosti.

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite (Možnosti datotek) → **Voice Memo** (Zvočna beležka) → **On** (Vklopljeno).
- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] za snemanje kratke zvočne beležke (največ 10 sekund).
 - Pritisnite [**Sprožilec**], če želite ustaviti snemanje zvočne beležke.

Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji



V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno beležko in pritisnite [].


- Pritisnite [] za začasno zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.

Urejanje fotografije

Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje velikosti, obračanje, odstranjevanje rdečih oči ter prilagajanje svetlosti, kontrasta in nasičenosti.


Spreminjanje velikosti fotografij


- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  (Uredi) → **Resize** (Spremeni velikost) → možnost.
 - Izberite , da se slika shrani kot začetna slika. (str. 104)

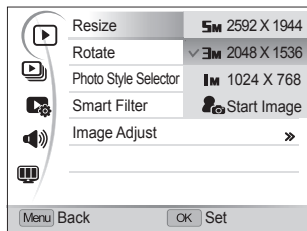

Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.

Obračanje fotografije

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  (Uredi) → **Rotate** (Zasukaj) → možnost.

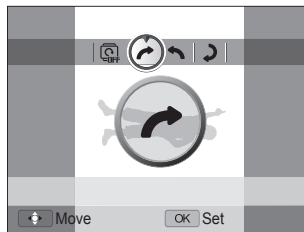

Obrnjena fotografija se shrani kot ista datoteka, ne pa kot nova.


Dodajanje slogov fotografij

Fotografiji dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd). Urejena fotografije se bo shranila kot nova datoteka, vendar bo lahko njena velikost spremenjena v manjšo ločljivost.




Soft (Mehko) Vivid (Živahno) Forest (Gozd)

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite (Uredi) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → možnost.
 - Če izberete **Custom RGB** (RGB po meri), lahko prilagodite nastavitve za RGB in slog fotografije.

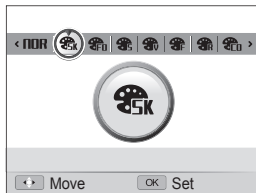

Določitev tona RGB

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite (Uredi) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij).
- 3 Pomaknite se do možnosti **Custom RGB** (RGB po meri).
- 4 Zavrtite [Zoom] v desno.
- 5 Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).

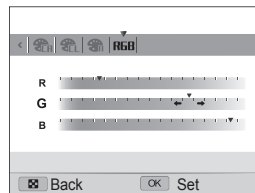

- 6 Prilagodite vrednost izbrane barve (-: manj ali +: več).

Uporaba učinkov pametnega filtra

Fotografijam dodajte različne učinke filtra, da ustvarite edinstvene slike. Urejena fotografije se bo shranila kot nova datoteka, vendar bo lahko njena velikost spremenjena v manjšo ločljivost.




Miniature




Vignetting



Fish-eye

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Uredi) → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 3 Izberite učinek.

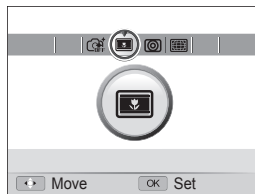


Prilagajanje fotografij

Odstranite učinek rdečih oči; skrijte obrazne nepravilnosti; prilagodite svetlost, kontrast ali nasičenost ali sliki dodajte šum. Urejena fotografije se bo shranila kot nova datoteka, vendar bo lahko njena velikost spremenjena v manjšo ločljivost.

Odstranjevanje rdečih oči




- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Red-eye Fix** (Odstranjevanje rdečih oči).

Skrivanje obraznih nepravilnosti

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
- 3 Izberite raven.
 - Višja je številka, bolj jasen je obraz.

Prilagoditev svetlosti/kontrasta/nasičenosti

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite prilagoditev.

Možnost	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

- 4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa (-: manj ali +: več).

Dodajanje šuma fotografiji

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Add Noise** (Dodajte šum).


Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot so število kopij in velikost papirja. Ker so prilagojene možnosti shranjene v mapi MISC na pomnilniški kartici, lahko udobno tiskate fotografije tako, da preprosto odnesete pomnilniško kartico v papirnico brez fotoaparata.



- Fotografije lahko natisnete s pomnilniške kartice v fotokopirnici, ki podpira DPOF (Digital Print Order Format) ali pa jih natisnete sami s tiskalnikom, združljivim z DPOF.
- Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim robom, zato pazite na dimenzije fotografij.
- Za fotografije, shranjene v notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti DPOF.

1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.


2 Izberite  (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Standard** (Standardno) → možnost.

Možnost	Opis
Select (Izberi)	Natisni izbrane fotografije.
All (Vse)	Natisni vse fotografije.
Reset (Ponastavi)	Ponastavi nastavitve.

3 Če izberete **Select** (Izberi), se pomaknite na fotografijo in obrnite **[Zoom]** v levo ali v desno ter tako izberite število kopij. Ponovite za zelene fotografije in pritisnite **[Fn]**.

- Če izberete **All** (Vse), pritisnite **[DISP]** ali , da izberete število kopij, in pritisnite .

4 Pritisnite **[MENU]**.

5 Izberite  (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Size** (Velikost) → možnost.


Možnost	Opis
Select (Izberi)	Določite velikost tiskanja za izbrano fotografijo.
All (Vse)	Določite velikost tiskanja za vse fotografije.
Reset (Ponastavi)	Ponastavi nastavitve.

6 Če ste izbrali **Select** (Izberi), se pomaknite na fotografijo in obrnite **[Zoom]** v levo ali v desno ter tako izberite število kopij. Ponovite za zelene fotografije in pritisnite **[Fn]**.

- Če izberete **All** (Vse), pritisnite **[DISP]** ali , da izberete velikost tiskanja, in pritisnite .

Tiskanje fotografij v obliki sličic

1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.

2 Select  (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Index** (Stvarno kazalo) → **Yes** (Da).




Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki, združljivimi z DPOF 1.1.

Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV

Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete s televizijo s kablom A/V.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **⚙️ (Nastavitve)** → **Video Out** (Video izhod).
- 3 Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo. (str. 106)
- 4 Izklopite fotoaparat in televizor.
- 5 Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.

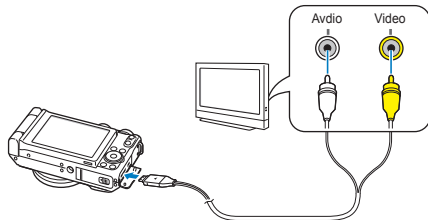


- Pri nekaterih televizorjih se lahko pojavi digitalni šum ali del slike ni prikazan.
- Odvisno od nastavitve televizorja je mogoče, da slike na televizijskem zaslonu niso v sredini.
- Ko je fotoaparat povezan s televizorjem, je fotografiranje in snemanje omogočeno.


- 6 Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite način video izhoda.
- 7 Vključite fotoaparat in pritisnite **[▶️]**.
- 8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z gumbi fotoaparata.

Ogled datotek na televizorju HDTV

Visokokakovostne nestisnjene fotografije in video posnetke si lahko ogledate na televizorju HDTV, tako da uporabite dodatni kabel HDMI. HDMI (High Definition Multimedia Interface) podpira večina televizorjev HDTV.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Nastavitve) → **HDMI Size** (Velikost HDMI).
- 3 Izberite ločljivost HDMI. (str. 107)
- 4 Izklopite fotoaparat in televizor HDTV.

- 5 Povežite fotoaparat s televizorjem HDTV z dodatnim kablom HDMI.

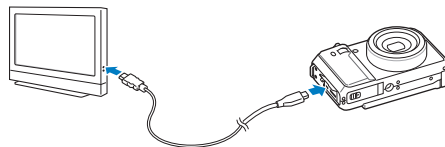

- 6 Vključite fotoaparat.
 - Televizor HDTV se samodejno vključi in na zaslonu se prikaže zaslon fotoaparata.
 - Če izklopite možnost Anynet+, se HDTV ne vklopi samodejno.
- 7 Datoteke si lahko ogledujete z gumbi na fotoaparatu ali z daljinskim upravljalnikom za televizor HDTV.



- Če vaš televizor HDTV podpira profil Anynet+(CEC), ga vklopite v meniju z nastavitvami (str. 107), če želite vse povezane naprave A/V Samsung upravljati z daljinskim upravljalnikom.
- Čas povezovanja s televizijo HDTV se lahko razlikuje glede na vrsto uporabljene kartice SD. Hitrejša kartica SD ne pomeni nujno hitrejšega prenosa HDMI, ker je glavna funkcija kartice izboljšanje hitrosti prenosa med fotografiranjem.

Prenos datotek v računalnik (za Windows)

Prenos datotek v računalnik z uporabo vgrajenega programa Intelli-studio. Datoteke lahko tudi urejate in jih nalagate na vašo najljubša spletna mesta.

Zahteve

Element	Zahteve
CPE	Intel® Pentium® 4, 3.0 GHz ali več/ AMD Athlon™ FX 2.2 GHz ali višje
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočeno 1 GB ali več)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none">• Pogon CD-ROM• nVIDIA Geforce 7600GT ali boljša/Serija ATI X1600 ali novejša• 1024 X 768 pikslov, monitor, združljiv z 16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 X 1024 pikslov, 32-bitni barvni zaslon)• USB 2.0 vhod, Microsoft DirectX 9.0c ali novejša



- Program Intelli-studio morda ne bo pravilno deloval na nekaterih računalnikih, tudi če ti ustrezajo zahtevam.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se videoposnetki morda ne bodo predvajali pravilno, urejanje videoposnetkov pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejša različica.
- Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, če želite priključiti fotoaparata kot izmenljiv disk.



- Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.
- Programi morda ne bodo delovali pravilno v 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Vista in 7.

Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio

Program Intelli-studio se zažene samodejno, kadar fotoaparát povežete z računalnikom prek kabla USB.




Medtem ko je fotoaparát prek kabla USB povezan z računalnikom, se baterija polni.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite (Nastavitve) → **PC Software** (Programska oprema) → **On** (Vključeno).
- 3 Izklopite fotoaparát.
- 4 Priključite fotoaparát na računalnik s priloženim kablom USB.



Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na fotoaparát. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

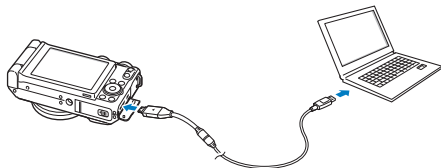

5 Vključite fotoaparát.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparát.



Če ste možnost USB nastavili na **Select Mode** (Način za izbiranje), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.

- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.

7 Izberite **Yes** (Da).

- Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik.




V oknu AutoPlay (Samodejno predvajanje) v sistemu Windows Vista ali Windows 7 izberite **Run iStudio.exe**.

Uporaba programa Intelli-studio

Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate datoteke. Program pa omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta, kot je Flickr ali YouTube. Če želite več informacij, v programu izberite **Help** → **Help**.




- Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Za namestitev programa izberite **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če želite urejati datoteke, jih prenesite v računalniško mapo.
- Računalniških datotek ni mogoče kopirati v fotoaparatu.
- Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
 - Videoposnetki: MP4 (video: H.264; audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- S programom Intelli-studio ne morete odpreti datotek v obliki RAW.

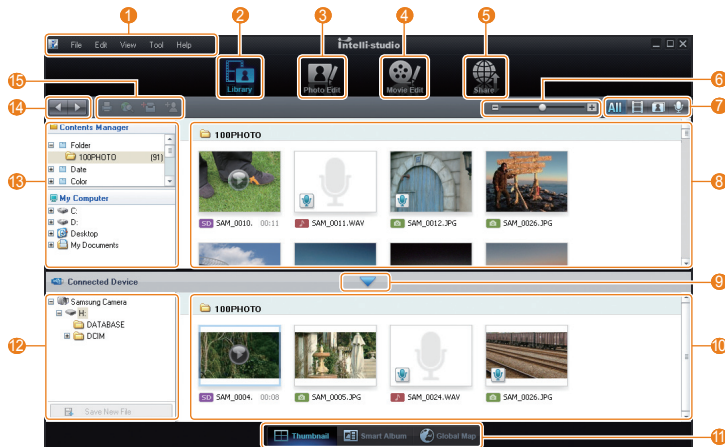

Številke	Opis
1	Odpri meni
2	Prikažite datoteke v izbrani mapi
3	Preklop v način urejanja fotografij
4	Preklop v način urejanja videoposnetkov
5	Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po elektronski pošti na spletni strani, kot je Flickr ali YouTube.)
6	Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu
7	Izbira vrste datoteke
8	Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
9	Prikaz ali skrivanje datotek povezanega fotoaparata
10	Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
11	Ogled datotek v obliki sličic, v pametnem albumu ali na zemljevidu
12	Poiščite mape v priključeni napravi
13	Poiščite mape v računalniku
14	Premik na prejšnjo ali naslednjo mapo
15	Tiskanje datotek, ogled datotek na zemljevidu, shranjevanje datotek v Moji mapi ali registracija obrazov


Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska

Fotoaparata ne morete priključiti na računalnik kot izmenljivi disk.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Nastavitve) → **PC Software** (Programska oprema) → **Off** (Izklopljeno).
- 3 Izklopite fotoaparat.
- 4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

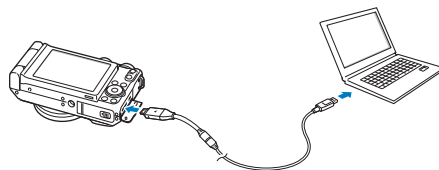

5 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.



Če ste možnost USB nastavili na **Select Mode** (Način za izbiranje), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 V računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite na računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Odklop kabla USB je pri sistemih Windows Vista/7 podoben.

1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.

2 Kliknite v orodni vrstici na spodnji desni strani zaslona.



3 Kliknite pojavno sporočilo.

4 Odstranite kabel USB.



Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

Prenos datotek v računalnik (za Mac)

Ko povežete fotoaparat z računalnikom Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.




Podprt je Mac OS 10.4 ali novejši.

- 1 Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.



Konec kabla z indikatorno lučko (▲) morate priključiti na fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

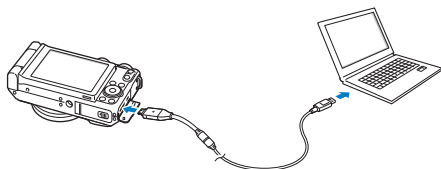

- 2 Vključite fotoaparat.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se ikona izmenljivega diska.



Če ste možnost USB nastavili na **Select Mode** (Način za izbiranje), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

- 3 Dvokliknite ikono izmenljivega diska.
- 4 Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.

Uporaba pretvornika Samsung RAW

Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko zapisa jpeg in shranijo v pomnilnik v skladu z nastavitvami fotoaparata v času snemanja fotografij. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko zapisa jpeg in se shranijo v pomnilnik brez kakršnih koli sprememb. S pretvornikom Samsung RAW lahko kalibirate osvetlitve, ravnovesje beline, odtenke, kontraste in barve fotografij.



- Program Samsung RAW Converter za operacijske sisteme Macintosh lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta.
- Program Samsung RAW Converter, ki ste ga dobili na CD-ROM-u, je združljiv le z operacijskim sistemom Windows XP in Vista.

Namestitev pretvornika Samsung RAW

- 1 Namestitveni CD vstavite v združljiv pogon CD-ROM.
- 2 Ko se prikaže zaslon za nastavitve, kliknite **Samsung Digital Camera Installer**, da začnete namestitev.




- 3 Na zaslonu za izbiranje programa izberite **Samsung RAW Converter** in nato kliknite **Install**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za namestitev pretvornika Samsung RAW.
- 5 Ko je namestitev končana, kliknite **Exit**.

Odpiranje programa Samsung RAW Converter

V računalniku izberite **start** → **All Programs** → **Samsung RAW Converter** → **Samsung RAW Converter**.

Uporaba vmesnika pretvornika Samsung RAW

Za podrobnosti o uporabi pretvornika Samsung RAW kliknite **Help** → **Open software manual**.

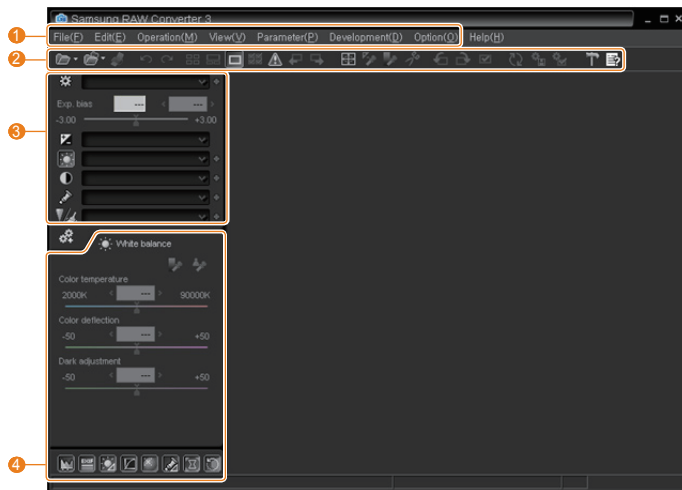


Številke	Opis
1	Meni
2	Orodna vrstica


Številke	Opis
3	Orodja za urejanje
4	Odpiranje/zapiranje okna za natančno prilagajanje za orodja za urejanje

Urejanje datotek v obliki RAW


Če urejate datoteke v obliki RAW s programom Samsung RAW Converter, lahko ohranite visoko kakovost slik. Urejate lahko tudi slike v obliki JPEG in TIFF.

Osvetlitev slike prilagodite tako

- 1 Izberite **File** (Datoteka) → **Open file** (Odpri datoteko) in odprite datoteko.
- 2 Iz orodij za urejanje izberite .
- 3 Prilagodite osvetlitev z vrstico drsnika.

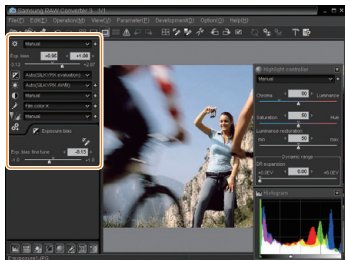


Izvirna slika
način **P**, zaslonka: $f = 8$,
čas osvetlitve: 1/15 sekunde,
ISO = 100

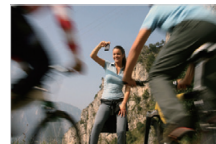


Spremenjena slika po popravku
osvetlitve

- V oknu histograma si lahko ogledate svetlost slike.

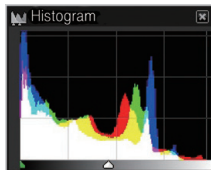


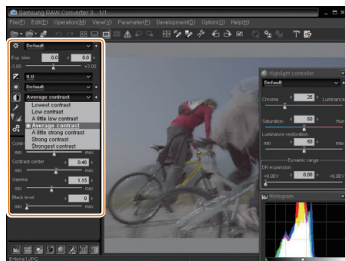
Izvirna slika

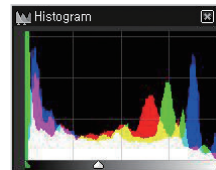

Spremenjena slika po popravku
osvetlitve

Ton slike prilagodite tako

- 1 Izberite **File** (Datoteka) → **Open file** (Odpri datoteko) in odprite datoteko.
- 2 Iz orodij za urejanje izberite .
- 3 Prilagodite ton z vrstico drsnika.




Izvirna slika
način **P**, zaslonka: $f = 8$,
čas osvetlitve: 1/15 sekunde,
ISO = 100



Spremenjena slika po popravku
kontrasta


Shranjevanje datotek RAW v obliki JPEG/TIFF


- 1 Izberite **File** (Datoteka) → **Open file** (Odpri datoteko) in odprite datoteko.
- 2 Izberite **File** (Datoteka) → **Development** (Razvoj).
- 3 Izberite obliko zapisa (JPEG ali TIFF) in izberite **Save** (Shrani).

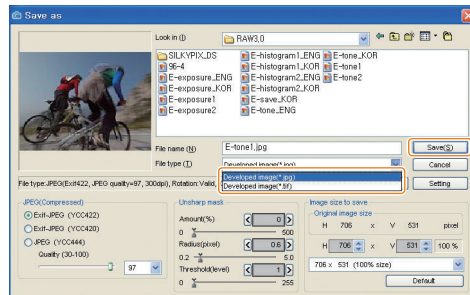

Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)


Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparatus povežete neposredno z njim.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Nastavitve) → **USB**.
- 3 Izberite **Printer** (Tiskalnik).
- 4 Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite fotoaparatus.

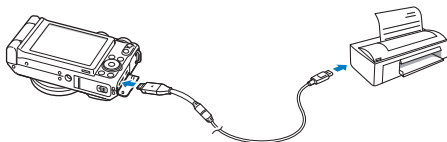

- 5 Vključite fotoaparatus.
 - Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparatus.
- 6 Pritisnite **[F]** ali **[ISO]**, da izberete fotografijo.
 - Pritisnite **[MENU]**, da nastavite možnosti tiskanja. Glejte »Konfiguracija nastavitve tiskanja«.
- 7 Pritisnite **[OK]** za tiskanje.
 - Tiskanje se začne. Pritisnite **[F]** za preklic tiskanja.

Konfiguracija nastavitve tiskanja

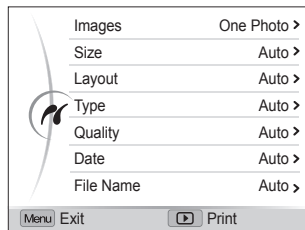

Možnost	Opis
Images (Slike)	Izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali vse fotografije.
Size (Velikost)	Določite velikost tiskanja.
Layout (Postavitve)	Natisnite sličice.
Type (Vrsta)	Izberite vrsto papirja.
Quality (Kakovost)	Nastavite kakovost tiskanja.
Date (Datum)	Nastavite datum tiskanja.
File Name (Ime datoteke)	Nastavite za tiskanje imena datoteke.
Reset (Ponastavi)	Ponastavite možnosti tiskanja.



Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.

Dodatki

Več o nastavitvah, sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in namigih za vzdrževanje.


Meni nastavitve fotoaparata	103
Dostopanje do menija nastavitve	103
Sound (Zvok)	104
Display (Zaslon)	104
Settings (Nastavitve)	105
Sporočila o napakah	108
Vzdrževanje fotoaparata	109
Čiščenje fotoaparata	109
O pomnilniških karticah	110
O bateriji	111
Uporaba dodatne opreme	114
Uporaba dodatne bliskavice	114
Uporaba dodanega optičnega iskala	114
Uporaba dodanega pretvornega objektiva	115
Uporaba dodanega daljinskega upravljalnika	116
Preden se obrnete na servisni center	117
Tehnični podatki fotoaparata	120
Stvarno kazalo	125




Meni nastavitv fotoaparata

Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.


Dostopanje do menija nastavitv

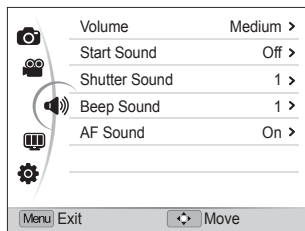- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite meni.



Meni	Opis
	Sound (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 104)
	Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona, kot je npr. svetlost. (str. 104)
	Settings (Nastavitve): Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika, privzeto ime datotek in način USB. (str. 105)

- 3 Izberite možnost in shranite nastavitve.

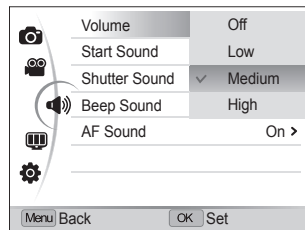

- 4 Pritisnite **[MENU]** če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

Sound (Zvok)

* Privzeto



Element	Opis
Volume (Glasnost)	Prilagodite glasnost zvokov. (Off (Izklopljeno), Low (Nizka), Medium (Srednja)*, High (Visoka))
Start Sound (Začetni zvok)	Izberite zvok, ki se predvaja ob vklopu fotoaparata. (Off (Izklopljeno)*, 1 , 2 , 3)
Shutter Sound (Zvok sprožilca)	Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku sprožilca. (Off (Izklopljeno), 1* , 2 , 3)
Beep Sound (Pisk)	Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku gumbov ali menjavi načinov. (Off (Izklopljeno), 1* , 2 , 3)
AF Sound (Zvok AF)	Izberite zvok, ki se predvaja, ko sprožilec pritisnete do polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

Display (Zaslon)

* Privzeto


Element	Opis
Function Description (Opis funkcije)	Prikažite kratek opis možnosti ali menija. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Grid Line (Mrežne črte)	Izberite vodnika za pomoč pri kompoziciji scene. (Off (Izklopljeno)*, 3 X 3 , 2 X 2 , + , X)
Start Image (Začetna slika)	Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže. • Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. • User Image (Uporabniška slika): Prikaz slike po meri. (str. 84) <div data-bbox="865 567 897 598" data-label="Image"></div> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparat lahko v notranji pomnilnik shrani le eno uporabniško sliko naenkrat. • Če za uporabniško sliko določite novo fotografijo ali ponastavite fotoaparat, se trenutna slika izbriše.

* Privzeto


Element	Opis
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*, Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo))  Normal (Običajno) je nastavljeno v načinu za predvajanje, tudi če izberete Auto (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite čas za ogled zajete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. (Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Power Save (Varčevanje energije)	Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat samodejno preklopi v način varčevanja energije. pritisnite kateri koli gumb, da izključite način varčevanja energije. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))  Če je način varčevanja energije izključen in če približno 30 sekund ne izvedete nobenega dejanja, se bo glavni zaslon zameglil, da bi se življenjska doba baterije podaljšala.

Settings (Nastavitve)



* Privzeto

Element	Opis
Format (Formatiraj)	Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico. vse datoteke, vključno z zaščitenimi, se izbrišejo. (Yes (Da), No (Ne))  Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih različnih proizvajalcev, če jo uporabljate z bralnikom pomnilniških kartic ali če jo formatirate z računalnikom, fotoaparat mogoče ne bo prebral kartice pravilno. Pred uporabo jo formatirajte.
Reset (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja. datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne ponastavijo. (Yes (Da), No (Ne))
Language (Jezik)	Izberite jezik, v katerem se prikazuje besedilo na zaslonu. Izberite regijo za nastavev domačega in tujega časovnega pasa. <ul style="list-style-type: none"> Home (Doma): Nastavite časovni pas domače države. Uporabite to možnost, ko ponastavite fotoaparat ali ko se vrnete v domačo državo iz drugega časovnega pasu. Visit (Obisk): Če ste v drugem časovnem pasu, s to možnostjo nastavite ta časovni pas kot drugo uro. Druga ura izračuna čas v trenutnem časovnem pasu na podlagi vašega domačega časovnega pasu.
Time Zone (Časovni pas)	

* Privzeto

Element	Opis
Date & Time (Datum in čas)	Nastavite datum in čas in izberite obliko datuma. (Off (Izklopljeno)*, dd/mm/yyyy , mm/dd/yyyy , yyyy/mm/dd)
File No. (Št. datoteke)	<p>Določite, kako fotoaparatus poimenuje datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reset (Ponastavi): Nastavite, da se številke datotek začnejo z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. ● Series (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek nadaljujejo od prejšnje številke naprej, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. <p> <ul style="list-style-type: none"> ● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001. ● Številka datoteke se povečuje za ena od SAM_0001 do SAM_9999. (V eno mapo je mogoče shraniti 1000 datotek.) ● Številka mape se povečuje za eno od 100PHOTO do 999PHOTO. ● V eno mapo lahko shranite največ 1000 datotek. ● Fotoaparatus določa imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparatus mogoče ne bo mogel predvajati. </p>


* Privzeto

Element	Opis
Imprint (Natis)	<p>Nastavite tiskanje datuma in časa na fotografije. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time (Datum in čas))</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije v rumeni barvi. ● Nekateri modeli tiskalnikov ne podpirajo tiskanja datuma in časa. ● Če izberete Text (Besedilo) v načinu SCN, se datum in čas ne prikažeta. </p>
Auto Power Off (Samodejni izklop)	<p>Nastavite, da se fotoaparatus samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. (Off (Izklopljeno), 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ta nastavek se ne spremeni, tudi če zamenjate baterijo. ● Fotoaparatus se ne izklopi samodejno, če: <ul style="list-style-type: none"> - je povezan z računalnikom ali tiskalnikom, - predvajate diaporo ali video posnetek, - snemate zvočno beležko. </p>
Video Out (Video izhod)	<p>Nastavite izhod video signala glede na regijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika. ● PAL (podpira samo BDGI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Nemčija, Anglija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Norveška.

* Privzeto


Element	Opis
AF Lamp (Lučka AF)	Nastavite lučko za pomoč pri izostritvi v temi. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Conversion lens (Pretvorni objektiv)	Nastavite za uporabo pretvornega objektiv s svojim fotoaparatom. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))
Remote (Daljinski)	Nastavite za uporabo dodatnega daljinskega upravljalnika s svojim fotoaparatom. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))
Anynet+ (HDMI-CEC)	Nastavite, ali želite upravljati fotoapar, ki je povezan s Samsungovim televizorjem HDTV s podporo Anynet+(CEC), z daljinskim upravljalnikom televizorja. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Izklopljeno): Oglejte si datoteke brez daljinskega upravljalnika televizorja HDTV. • On (Vključeno)*: Upravljajte fotoapar z daljinskim upravljalnikom televizorja HDTV.

* Privzeto

Element	Opis
HDMI Size (Velikost HDMI)	Izberite ločljivost fotografij, ko datoteke predvajate na televizorju HDTV prek kabla HDMI. (NTSC: 1080i *, 720p , 480p / PAL: 1080i *, 720p , 576p)  <ul style="list-style-type: none"> • Če televizor HDTV ne podpira izbrane ločljivosti, samodejno izbere naslednjo nižjo ločljivost. • Če izberete možnost 480p ali 576p, meniji za predvajanje in pametni album pri povezavi s TV-sprejemnikom ne bodo na voljo.
USB	Nastavite način, v katerega želite preklopiti fotoapar, kadar ga povežete z računalnikom ali tiskalnikom prek kabla USB. <ul style="list-style-type: none"> • Select Mode (Način za izbiranje)*: Pri povezovanju fotoaparata z drugo napravo izberite način USB. • Computer (Računalnik): Fotoapar je povezan z računalnikom za prenos datotek. • Printer (Tiskalnik): Fotoapar je povezan s tiskalnikom za tiskanje datotek.
PC Software (Programska oprema)	Ko fotoapar povežete z računalnikom, nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

Sporočila o napakah

Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.


Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none">• Izklopite fotoaparāt in ga nato znova vklopite.• Odstranite pomnilniško kartico in jo znova vstavite.• Formatirajte pomnilniško kartico.
Card Locked (Kartica je zaklenjena)	<p>Odklenite pomnilniško kartico.</p> 
Card not supported. (Nepodprta kartica)	<p>Vstavljene pomnilniške kartice fotoaparāt ne podpira. Vstavite pomnilniško kartico SD ali SDHC.</p>
DCF Full Error (DCF poln)	<p>Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v računalnik in jo nato formatirajte.</p>
File Error (Napaka datoteke)	<p>Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.</p>
File system not supported. (Datotečni sistem ni podprt)	<p>Vaš fotoaparāt ne podpira strukture datotek FAT vstavljene pomnilniške kartice. Pomnilniško kartico formatirajte v fotoaparātu.</p>
Low Battery (Prazna baterija)	<p>Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.</p>
Memory Full (Pomnilnik poln)	<p>Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.</p>
No Image File (Ni slikovnih datotek)	<p>Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, na kateri so shranjene fotografije.</p>

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata


Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega praha, nanesite tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.

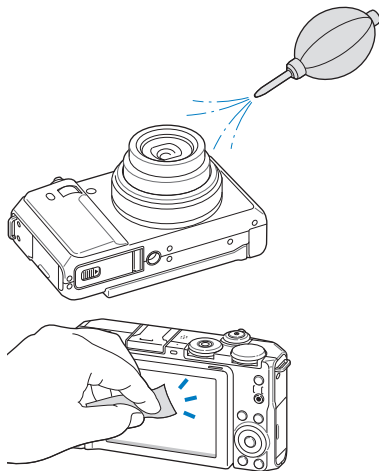

Ohišje fotoaparata

Obrišite z mehko, suho krpo.

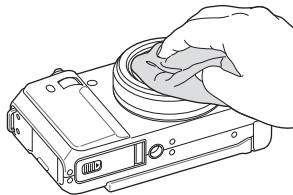


- Naprave nikoli ne čistite z razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektiv ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektiv.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabljate

Uporabljate lahko pomnilniške kartice SD (Secure Digital) ali SDHC (Secure Digital High Capacity).

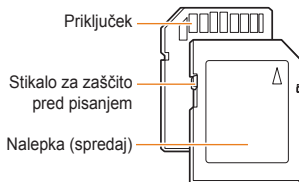

Če želite preprečiti izbris datotek, uporabite stikalo za zaščito pred zapisovanjem na kartice SD in SDHC. Kartico zaklenete tako, da pomaknete stikalo navzdol, odklenete pa tako, da ga pomaknete navzgor. Ko fotografirate, odklenite kartico.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo 1 GB:

Velikost	Super Fine	Fine	Normal	RAW	RAW + S.Fine	RAW + Fine	RAW + Normal	
Fotografije	10M	180	328	451	41	31	37	39
	4M	201	363	497	42	32	37	40
	8M	220	392	531	42	33	38	40
	1M	235	420	568	42	34	38	40
	1M	235	419	568	42	34	38	40
	5M	319	542	707	43	36	40	42
	3M	471	746	928	44	39	42	43
	2M	645	967	1161	45	41	43	44
	1M	1056	1331	1458	46	43	44	44

Velikost	30 FPS	15 FPS
* Video		
640	Pribl. 25' 50"	Pribl. 48' 36"
320	Pribl. 68' 47"	Pribl. 99' 53"

* Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate zoom.

Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jo je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Model	SLB-11A
Vrsta	litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	1130 mAh
Napetost	3,8 V
Čas polnjenja* (če je fotoaparatus izklopljen)	Pribl. 190 min

* Polnjenje baterije prek kabla USB, ki povezuje računalnik in fotoaparatus, lahko traja dlje.

Življenjska doba baterije

Čas fotografiranja/ število fotografij	Pogoji fotografiranja (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije Pribl. 120 min/ Pribl. 240 fotografij	<p>Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih pogojih: v načinu P, ločljivost 10M, visoka kakovost, funkcija OIS vključena.</p> <ol style="list-style-type: none"> Možnost bliskavice nastavite na Fill in (Dosvetlitev), povečajte ali pomanjšajte motiv in naredite en posnetek. Možnost bliskavice nastavite na Off (Izklopljeno), povečajte ali pomanjšajte motiv in naredite en posnetek. Opravlajte koraka 1 in 2 za 30 sekund in ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite fotoaparatus za 1 minuto. Ponavljajte korake 1 do 3.
Video posnetki	Pribl. 100 min Snemajte video posnetke z visokokakovostno ločljivostjo 640 X 480 in hitrostjo 30 slik/s.

- Zgornje vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi preizkusnimi standardi. Vrednosti za vaš fotoaparatus se lahko razlikujejo glede na dejansko uporabo.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo **"Low Battery"** (Prazna baterija).

Opombe o polnjenju baterije

- Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.

Opombe o polnjenju baterije

- Če indikatorna lučka ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
- Ne uporabljajte fotoaparata, ko se polni. Pred polnjenjem baterije izklopite fotoaparat.
- Po polnjenju baterije vklopite fotoaparat za več kot 10 minut.
- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Polnite baterijo, dokler indikatorna lučka ne začne svetiti zeleno.

- Če indikatorna lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
- Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi, lahko indikatorna lučka zasveti oranžno. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Ne vlecite napajalnega kabla, kadar ga želite izklopiti iz vtičnice. Lahko bi prišlo do požara ali električnega šoka.

Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se mogoče ne bo polnila, če:
 - uporabljate razdelilnik USB,
 - so na računalnik priključene druge naprave USB,
 - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika,
 - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA).



Nemarno ali nepravilno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi lastne varnosti upoštevajte spodnja navodila za pravilno ravnanje z baterijo:

- Če z baterijo ne ravnate pravilno, jo lahko raznese ali pa eksplodira. Če opazite, da je baterija deformirana, razpokana ali pa so na njej kakršne koli druge nepravilnosti, jo takoj nehajte uporabljati in stopite v stik s proizvajalcem.
- Uporabljajte samo takšne polnilce in adapterje za baterije, ki so pristni in ki jih priporočajo proizvajalci. Baterijo polnite samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.
- Baterije ne postavljajte v bližino ogrevalnih naprav in je ne puščajte v okolju, kjer je zelo toplo, kot je na primer poleti v zaprtem avtu.
- Baterije ne polagajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte v vročih, vlažnih prostorih, na primer v termalnih kopališčih ali v prostorih s tuši.
- Naprave ne postavljajte na vnetljive površine, kakršne so posteljina, preproge ali električne odeje, za dalj časa.
- Ko je naprava vključena, je ne puščajte v zaprtem prostoru dalj časa.
- Priključki baterije ne smejo priti v stik s kovinskimi predmeti, kakršni so na primer ogrlice, kovanci, ključi ali ure.

- Uporabljajte samo take litij-ionske baterije za ponovno polnjenje, ki so pristne in ki jih priporočajo proizvajalci.
- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Baterije ne izpostavljajte visokemu tlaku ali silam stiskanja.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem, na primer takšnim, ki nastanejo pri padcu na tla z velike višine.
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, ki znašajo 60 °C (140 °F) ali več.
- Baterija ne sme priti v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo oddaja npr. sonce, ogenj ipd.

Smernice za odstranjevanje

- Pri odstranjevanju baterije bodite pazljivi.
- Ne odlagajte je v ogenj.
- Predpisi za odstranjevanju se lahko razlikujejo glede na posamezno državo ali regijo. Baterijo odstranite v skladu z vsemu lokalnimi in državnimi predpisi.


Smernice za polnjenje baterije

Baterijo polnite le na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Če baterije ne polnite pravilno, se lahko vžge ali eksplodira.

Uporaba dodatne opreme

Uporaba dodatne bliskavice


Dodatno bliskavico namestite v priključek za dodatke. Odstranite pokrovček priključka za dodatke in namestite bliskavico v priključek.

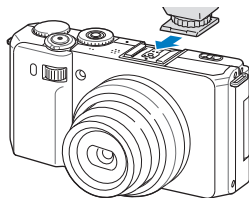

- Podrobne informacije o bliskavici poiščite v navodilih, ki so bila priložena bliskavici.
- Fotoaparat je združljiv s temi vrstami bliskavic: SEF20A, SEF42A
- Pred uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite bliskavico.
- Ko je priključena dodatna bliskavica, ne dvigujte privzete bliskavice.

Uporaba dodanega optičnega iskala


Dodatno optično iskalo namestite v priključek za dodatke. Odstranite pokrovček priključka za dodatke in namestite optično iskalo v priključek.

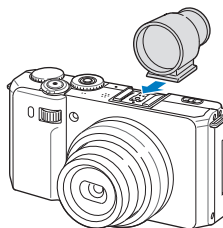


Uporaba dodanega pretvornega objektiv

Doseg in globino polja fotoaparata lahko izboljšate tako, da pritrdite dodatni pretvorni objektiv.


- 1 Odstranite obroč fotoaparata tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca.

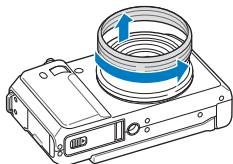

- 2 Namestite pretvorni objektiv tako, da ga obračate v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.

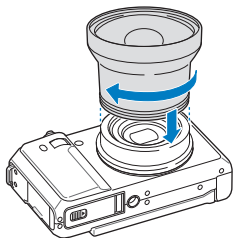

- 3 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.


- 4 Izberite  (Nastavitve) → **Conversion lens** (Pretvorni objektiv) → **On** (Vklapljen).




- Ko nastavite uporabo pretvornega objektiv, optični in digitalni zoom nista na voljo.
- Če možnosti **Conversion lens** (Pretvorni objektiv) po nastavitvi pretvornega objektiv ne nastavite na vrednost **On** (Vklapljen), boste z vrtenjem gumba **[Zoom]** levo ali desno izklopili fotoaparata.

Uporaba dodanega daljinskega upravljalnika

Fotoaparat posname fotografijo 2 sekundi po pritisku sprožilca na daljinskem upravljalniku. Daljinski upravljalnik lahko uporabljate le takrat, ko je vrtljivi gumb za izbiranje načina fotografiranja na položaju ☐.

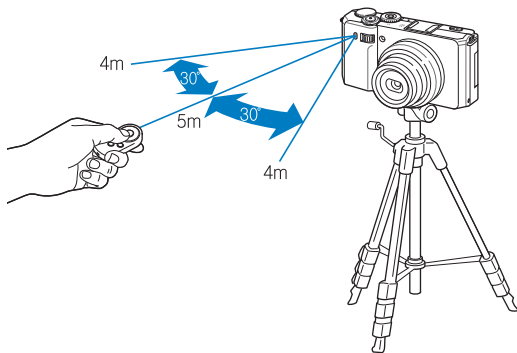

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  (Nastavitve) → **Remote** (Daljinski) → **On** (Vključeno).

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.


Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparati se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">• Vstavite baterijo.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.• Napolnite baterijo.
Fotoaparati se nenadoma izklopi	<ul style="list-style-type: none">• Napolnite baterijo.• Fotoaparati se lahko v načinu varčevanja energije. (str. 105)• Fotoaparati se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparati.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	<ul style="list-style-type: none">• Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih temperaturah (pod 0 °C). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi znova napolnite baterijo.• Baterije so potrošni deli, ki jih je treba zamenjati po določenem času. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografiranje ni mogoče	<ul style="list-style-type: none">• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.• Formatirajte pomnilniško kartico.• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.• Pomnilniška kartica je zaklenjena. Odklenite jo. (str. 110)• Vključite fotoaparati.• Napolnite baterijo.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparati se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none">• Bliskavica je nastavljena na Off (Izklopljeno). (str. 52)• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. To ni napaka fotoaparata.

Težava	Priporočeni postopek
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v meniju nastavitve zaslona. (str. 106)
Zaslon ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Zaslon fotoaparata deluje slabo	Če uporabljate fotoaparat pri nizkih temperaturah, je mogoče, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparat pri običajnih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite. Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite. Formatirajte pomnilniško kartico.
Datoteke ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat mogoče ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če pride do te težave, predvajajte datoteke v računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografija je zamegljena	<ul style="list-style-type: none"> Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 56) Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 109) Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 121)
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni	Neustrezna nastavitve beline je lahko vzrok za nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitve beline glede na vir svetlobe. (str. 67)
Fotografija je presvetla	<p>Fotografija je preosvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izklopite bliskavico. (str. 52) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 65) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 55) Prilagodite vrednost zaslone ali čas osvetlitve. (str. 39)
Fotografija je pretemna	<p>Fotografija je premalo osvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vklopite bliskavico. (str. 52) Prilagajanje občutljivosti filma ISO. (str. 55) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 65) Prilagodite vrednost zaslone ali čas osvetlitve. (str. 39)

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je fotoaparat pravilno povezan z zunanjim monitorjem prek kabla A/V. Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.
Dodatna bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je dodatna bliskavica vklopljena. Preverite, ali je dodatna bliskavica ustrezno nameščena v priključek za dodatke.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno. Preverite, ali je fotoaparat vklopljen. Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.
Računalnik odklopi fotoaparat med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova priključite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Če želite predvajati video datoteke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na računalnik namestite in uporabite program Intelli studio. (str. 93)

Težava	Priporočeni postopek
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> Zaprite program Intelli-studio in ga zaženite znova. Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati skupaj z računalniki Macintosh. Preverite, ali je možnost PC Software (Računalniška programska oprema) v nastavitvenem meniju nastavljena na On (Vklopljeno). (str. 107) Glede na tehnične podatke računalnika in računalniško okolje se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru v računalniku kliknite start → Moj računalnik → Intelli-studio → iStudio.exe.
Za datoteke RAW ni mogoče nastaviti možnosti DPOF	Možnosti DPOF ni mogoče nastaviti za datoteke RAW.
S pritiskom možnosti [AEL] ni mogoče zakleniti vrednosti osvetlitve	V načinu  ni mogoče zakleniti vrednosti osvetlitve.

Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/1,7 palca (Pribl. 10,9 mm) zelo občutljivi CCD
Efektivno število slikovnih pik	Pribl. 10,0 milijonov
Skupno število slikovnih pik	Pribl. 10,0 milijonov
Objektiv	
Goriščna razdalja	Objektiv Schneider-KREUZNACH f = 5,2–15,6 mm (ustreza 35-milimetrskemu filmu: 24–72 mm)
Razpon stopenj F	F1.8 (W)–F2.4 (T)
Digitalna povečava	<ul style="list-style-type: none"> • Način slike: 1,0–4,0X • Način predvajanja: 1,0–11,4X (odvisno od velikosti slike)
Zaslon	
Vrsta	AMOLED
Funkcija	3,0 palca (Pribl. 7,6 cm), VGA obračanje
Izostritev	
Vrsta	Samodejna izostritev TTL (Center AF (Središnji AF), Multi AF (Večpodročni AF), Selection AF (Izbirni AF), Tracking AF (AF za sledenje), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov AF), Smart Face Recognition AF (Pametno prepoznavanje obrazov AF))

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Običajno (AF)	80 cm-neskončno	80 cm-neskončno
	Makro	5–80 cm	50–80 cm
	Samodejni makro	5 cm-neskončno	50 cm-neskončno
	Ročna izostritev	5 cm-neskončno	50 cm-neskončno
Čas osvetlitve			
<ul style="list-style-type: none"> • Auto (Samodejno): 1/8–1/1500 sekunde • Program: 1–1/1500 sekunde • Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost zaklopa), Manual (Ročno): 16–1/1500 sekunde • Night (Noč): 8–1/1500 sekunde • Fireworks (Ognjemet): 2 sekunde 			
Osvetlitev			
Nadzor	Program AE, Prednost zaslonke AE, Prednost zaslonke AE, Ročna osvetlitev		
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo)		
Izravnava	±2 EV (v korakih po 1/3 EV)		
Občutljivost ISO	Samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200		

Bliskavica	
Način	Off (Izklopljeno), Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinkar dečih oči)
Doseg	<ul style="list-style-type: none"> Širokokotna: 0,2–4,8 m (samodejna občutljivost ISO) Telefoto: 0,5–4,8 m (samodejna občutljivost ISO)
Čas pred ponovno uporabo	Pribl. 4 sekunde (odvisno od stanja baterije)
Preprečevanje tresenja	
DUAL IS [optična stabilizacija slike (OIS) + digitalna stabilizacija slike (DIS)]	
Učinek	
Način za fotografiranje	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Sketch (Skica), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Soft (Mehko), Vivid (Živahno), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mimo), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri) Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost) Smart Filter (Pametni filter): Normal (Običajno), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Fish-eye (Ribje oko)

Nastavitev beline

Auto WB (Samodejna nastavev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri), Color Temperature (Temperatura barve)

Natis datuma

Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)

Fotografiranje

Fotografije

- Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (belo, makro barve, ognjemet, portret, nočni portret, portret z osvetlitvijo od zadaj, makro portret, osvetlitev od zadaj, pokrajina, gibanje, stojalo, noč, makro, makro besedilo, modro nebo, sončni zahod, naravno zelena), Auto (Samodejno), Program, DUAL IS (Dvojna stabilizacija), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Night (Noč), Scene (Scena) (Frame Guide (Vodnik za uokvirjanje), Portrait (Portret), Landscape (Pokrajina), Close Up (Od blizu), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev od zadaj), Fireworks (Ognjemet), Beach & Snow (Plaža in sneg))
- Zaporedno fotografiranje: Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Bracket (Kadiranje)
- Samosprožilec: 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s), Remote (Oddaljeno) (Izbirno)

Video posnetki	<ul style="list-style-type: none"> • Načini: Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scen) (pokrajina, modro nebo, naravna zelena, sončni zahod), Movie (video posnetek) • Oblika: H.264 (MPEG-4, AVC), (najdaljši snemalni čas: 20 min) • Velikost: 640 X 480 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 320 X 240 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)) • Frame Rate (Hitrost snemanja): 30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s) • Voice (Zvok): Off (Izklopljeno), On (Vključeno), Zoom Mute (Utišanje zvoka med povečavo) • OIS: On (Vključeno), Off (Izklopljeno) • Urejanje video posnetkov (vdelano): začasna ustavitev med snemanjem, zajemanje slik, izrezovanje časa
Predvajanje	
Vrsta	<p>Posamezna slika, sličice, diaprojekcija, kratek posnetek, pametni album</p> <p>* Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum), Color (Barva), Week (Teden), Face (Obraz)</p>
Urejanje	<p>Resize (Spreminjanje velikosti), Rotate (Vrtenje), Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij), Image Adjust (Prilagoditev slike)</p>

Učinek	<ul style="list-style-type: none"> • Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Sketch (Skica), Defog (Odstranjevanje zamgljenosti), Soft (Mehko), Vivid (Živahno), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri) • Image Adjust (Prilagoditev slike): Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči), Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), Add Noise (Dodajanje šuma) • Smart Filter (Pametni filter): Normal (Običajno), Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Fish-eye (Ribje oko)
Zvočni posnetek	
<ul style="list-style-type: none"> • Snemanje zvoka (največ 10 ur) • Zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund) 	
Shranjevanje	
Mediji	<ul style="list-style-type: none"> • Notranji pomnilnik: Pribl. 22 MB • Zunanji pomnilnik (izbirni): <ul style="list-style-type: none"> - Kartica SD (zagotovljeno do 4 GB) - Kartica SDHC (zagotovljeno do 8 GB) <p>Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.</p>
Oblika datoteke	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video posnetek: H.264 (MPEG-4.AVC) • Zvok: AAC

Velikost slike	Za 1 GB kartico SD: število fotografij						
	Super Fine	Fine	Normal	RAW	RAW + S.Fine	RAW + Fine	RAW + Normal
	10M	180	328	451	41	31	37
	9M	201	363	497	42	32	37
	8M	220	392	531	42	33	38
	7M	235	420	568	42	34	38
	6M	235	419	568	42	34	38
	5M	319	542	707	43	36	40
	3M	471	746	928	44	39	42
	2M	645	967	1161	45	41	43
	1M	1056	1331	1458	46	43	44
Te številke so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih ter se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.							
Vmesnik							
Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0						
Avdio izhod	Mono (notranji zvočnik), Mono (mikrofon)						
Video izhod	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (na izbiro) HDMI 1.4: NTSC, PAL (na izbiro) 						
Napajalni priključek DC	20-pinski; 4,4 V						

Vir napajanja

Baterija za polnjenje	Litij-ionska baterija (SLB-11A, 1130 mAh)
-----------------------	---

Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.

Mere (Š X V X G)

114,4 X 64,6 X 30 mm (brez štrlečih delov)

Teža

315 g (brez baterije in pomnilniške kartice/s pokrovom objektiv in nastavkom za dodatke)

Delovna temperatura

0–40 °C

Delovna vlažnost

5–85 %

Programska oprema

Intelli-studio, Samsung RAW Converter

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



Pravilno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelek in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.



PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.



Pravilno odlaganje baterij tega izdelka

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim sistemom za vračanje baterij)

Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svina v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.

Stvarno kazalo

A

AEL 66

Anynet+ 107

Avtoportret 61

B

Baterija

Polnjenje 112

Tehnični podatki 111

Trajanje 111

Bliskavica

Dosvetlitev 53

Izklopljeno 52

Odstranjevanje učinka rdečih
oči 53

Počasna sinhronizacija 53

Samodejno 53

Učinek rdečih oči 53

Brisanje datotek 80

Č

Čas osvetlitve 38

Čiščenje

Objektiv 109

Ohišje 109

Zaslon 109

D

Datoteke RAW 48

Datum in čas 106

Diaprojekcija 81

Digitalna povečava 28

Digitalna stabilizacija slike 41

DPOF 88

F

Fotografiranje nasmeška 61

Funkcijski gumb 16

G

Glasnost 104

Gumb MENU 16

Gumb za navigacijo 16

Gumb za povečava 16

Gumb za predvajanje 21

H

HDTV 90

Hitri ogled 105

Hitrost snemanja 42

I

Ikone 23

Intelli-studio 93

K

Kakovost fotografije 48

L

Ločljivost

Fotografija 47

Videoposnetek 47

Lučka AF 107

M

Makro 56

Merjenje

Območno 67

Sredinsko uravnoteženo 67

Točkovno 66

Moja zvezda

Preklic obrazov 77

Razvrščanje 77

Mrežne črte 104

My Star (Moja zvezda)

Registriranje obrazov 63

N

Način DUAL IS 41

Način lepotnega posnetka 35

**Način Pametno zaznavanje
scen 43**

Način Prednost osvetlitve 39

Način Program 37

Način Ročno 40

Način za fotografiranje

DUAL IS 41
Pametno samodejno 33
Prednost osvetlitve 39
Prednost zaslonke 39
Program 37
Ročno 40
Scena 35
Video 42

Način za predvajanje 76

Naročanje tiskanja 88

Nastavitve

Dostopanje 103
Fotoaparati 105
Zaslon 104
Zvok 104

Natis 106

O

Občutljivost filma ISO 55

Območje izostritev

Izbirna samodejna
izostritev 57
Območna samodejna
izostritev 59
Samodejna izostritev s
sledenjem 59
Središčna samodejna
izostritev 59

Obračanje

Fotografija 84
Zaslon 18

Odklop naprave 95

Odpiranje zaslona 52

Ogled datotek

Diaprojekcija 81
Kot sličice 79
Na televizorju 89
Po kategorijah 78

Opis funkcije 104

**Optična stabilizacija slike
(OIS) 29, 41**

Osvetlitev 65

P

Pametni album 78

Pametni samodejni način 33

**Pametno prepoznavanje
obrazov 62**

Pomnilniška kartica

SD 110
SDHC 110
Zmogljivost 110

Ponastavitev 105

Povečava 81

Povečevanje 28

Prednost zaslonke način 39

Prenos datotek

Za Mac 96
Za Windows 91

Prilagajanje

Kontrast

V načinu za fotografiranje 73
V načinu za predvajanje 87

Nasičenost

V načinu za fotografiranje 73
V načinu za predvajanje 87

Ostrina 73

Svetlost 87

Prilagoditev slike

Dodajanje šuma 87
Kontrast 87
Nasičenost 87
Odstranjevanje rdečih oči 87
Retuširanje obraza 87
Svetlost 87

Pritisk do polovice 7

R

Ravnovesje beline 67

Razdalja izostritev

Makro 56

Običajno (samodejna izostritev) 56

Samodejna izostritev 57

Samodejni makro 56

S

Samodejni način 27

Samosprožilec 49

Samsung RAW Converter 97

Scenski način 35

SD, SDHC 110

Servisni center 117

Sledilna izostritev 58

Slogi fotografij

V načinu za fotografiranje 71

Snemanje

Videoposnetek 42

Zvočna beležka 45

Sporočila o napakah 108

Spreminjanje velikosti 84

Svetlost obraza 35

Svetlost zaslona 105

T

Tiskanje fotografij 101

Ton RGB

V načinu za fotografiranje 71

V načinu za predvajanje 85

Tresenje fotoaparata 30

U

Učinek pametnega filtra

V načinu za fotografiranje 72

V načinu za predvajanje 86

Učinek rdečih oči

V načinu za fotografiranje 52

V načinu za predvajanje 87

Urejanje 84

Utišanje

Fotoaparat 21

Videoposnetek 42

V

Video

Predvajanje 82

Video izhod 106

Video način 42

Videoposnetek

Snemanje 42

Vir svetlobe (Nastavitev beline) 67

Visok dinamični razpon 74

Vrtljivi gumb za izbiro načina 17

Vrtljivi gumb za izbiro načina fotografiranja 17

Vzdrževanje 109

Z

Začetna slika 104

Zajemanje slike 83

Zajem slike iz videoposnetka 83

Zaklepanje osvetlitev 66

Zaslanka, vrednost 38

Zaslون, odpiranje 18

Zaslون, vrsta 26

Zaščita datotek 79

Zaznavanje mežikanja 62

Zaznavanje obrazov

Avtoportret 61

Fotografiranje nasmeška 61

Običajno 60

Pametno prepoznavanje obrazov 62

Zaznavanje mežikanja 62

Zvočna beležka

Predvajanje 83

Snemanje 45

Zvok AF 104



Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.

